
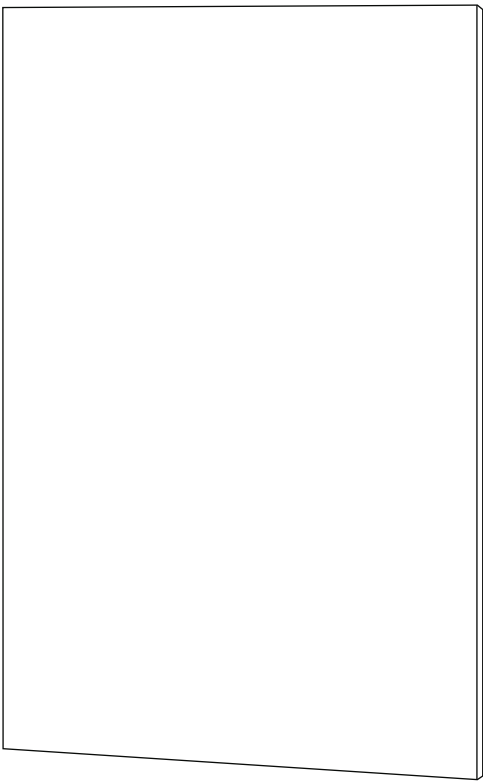




Poradnik montażu

Blooki String



Blooki.

1 moduł zawiera

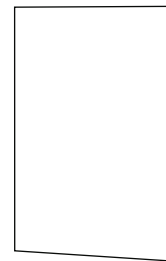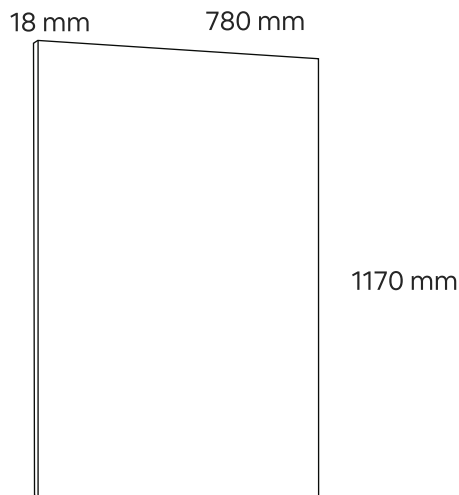

1x panel String

780mm x 1170mm x 18mm




Produkty uzupełniające

Ilość akcesoriów uzależniona jest od wielkości montowanej ściany (liczby modułów)



System oświetleniowy

- taśma LED samoprzylepna dł. 2,30m, z przewodem 2m zakończonym wtyczką mini,
- układ zasilający 3 taśmy (zasilacz z kablem pod gniazdko do prądu),
- sterownik z pilotem,
- przedłużacz.

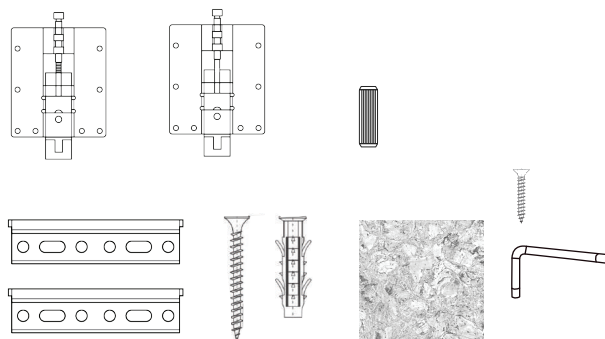


System montażowy

- zawieszka bez sprężynki,
- zawieszka ze sprężynką,
- płytką podtrzymująca,
- kołki rozporowe,
- oraz: kołki meblowe, klucz imbusowy, wkręty, podkładki korkowe.

Etap 1


**Montaż płytek do ściany,
na których zawieszisz moduły.**




1. Informacje

+ Miejsce nawiercenia

8 mm Średnica wiertła

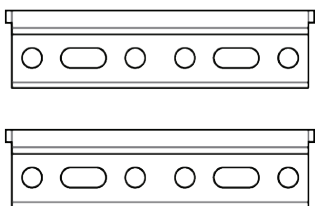

Płytki podtrzymujące moduł (2 szt. / 1 moduł)

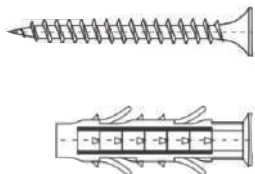


Uniwersalne kołki montażowe (4 szt. / 1 moduł)

- !** Do zestawu dodane są uniwersalne kołki montażowe, które mogą nie być odpowiednie do wszystkich rodzajów ścian. Upewnij się na jakim rodzaju ściany montujesz lub dobierz odpowiednie kołki do rodzaju ściany w sklepie specjalistycznym.
- !** Jeśli nie posiadasz umiejętności technicznych lub doświadczenia montażowego zleć zamontowanie modułów specjalistom.
- !** 17 mm - to bezpieczny margines od sufitu, który pozwoli na zawieszenie modułów (patrz rysunki na kolejnej stronie)
- !** Masz problem z montażem? Skontaktuj się z nami

– – – – – Symulacja układu modułów





2. Nawierć otwory w ścianie i zamontuj płytki

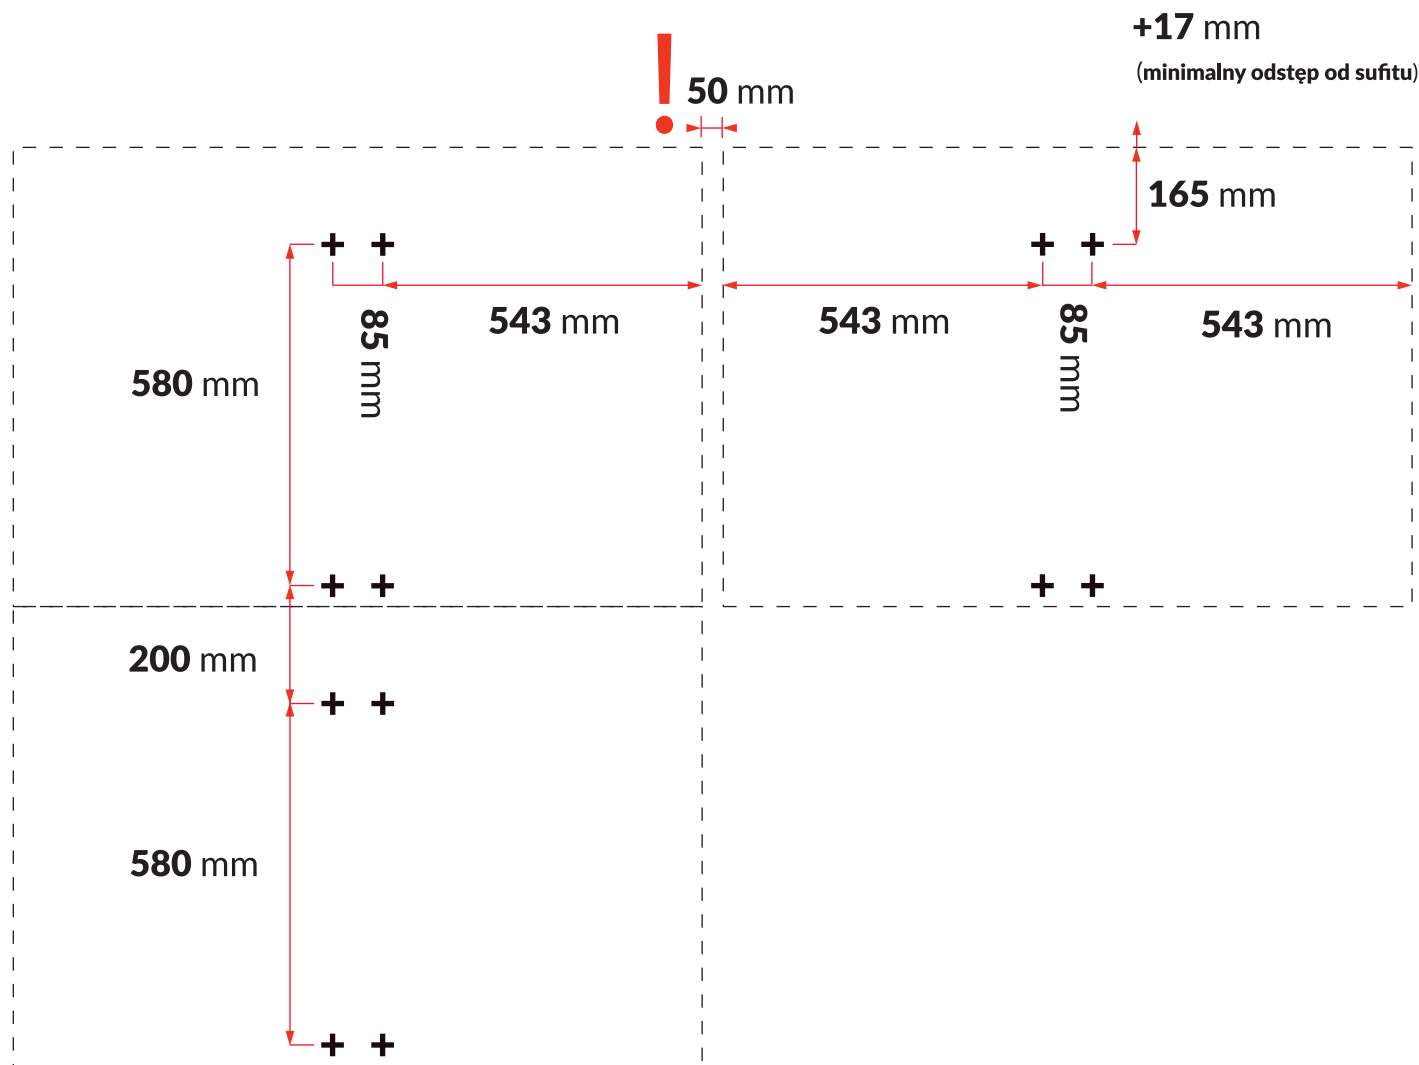

1. Zaczynij od prawej strony i odmierz pierwszą dziurę:
543 mm od prawej krawędzi
i 182 mm (165 mm + 17 mm) od sufitu.

2. Dalej nawiercaj według podanych odległości.


3. Wbij kołki i przywierć płytki według schematu:



4. Pamiętaj, aby doliczyć 50 mm pomiędzy modułami, które stanowią przerwę między modułami, przez którą będzie świecić światło taśmy LED.



2. Nawierć otwory w ścianie i zamontuj płytki

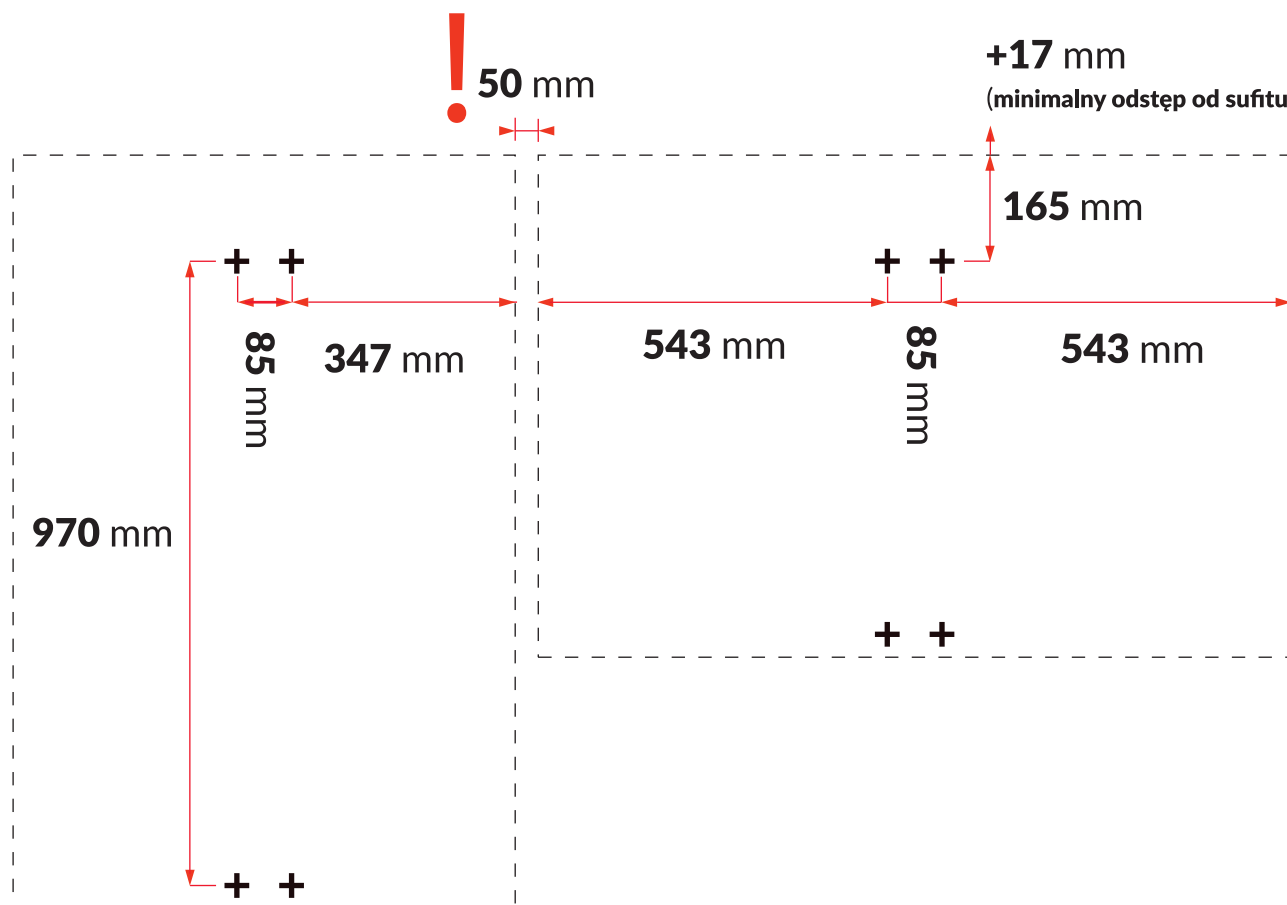


1. Montując wersję mieszaną w pionie i poziomie rozpocznij od nawiercenia górnych dziur dla modułów, które zamontujesz od góry.

2. Następnie kontynuuj odmierzanie i nawiercanie według wskazówek na poprzednich stronach.


3. Pamiętaj, aby doliczyć 50 mm pomiędzy modułami, które stanowią przerwę między modułami, przez którą będzie świecić światło taśmy LED.

3. Montaż płytek do ściany

1. Wbij kołki w wywiercone dziury w ścianie.
2. Przywierć płytkę w wywiercone dziury w ścianie wypełnione kołkami.

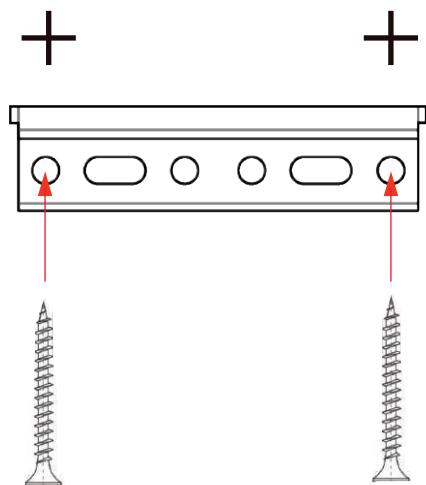


Zwróć uwagę, aby przywiercić płytkę w dobrą stronę do ściany

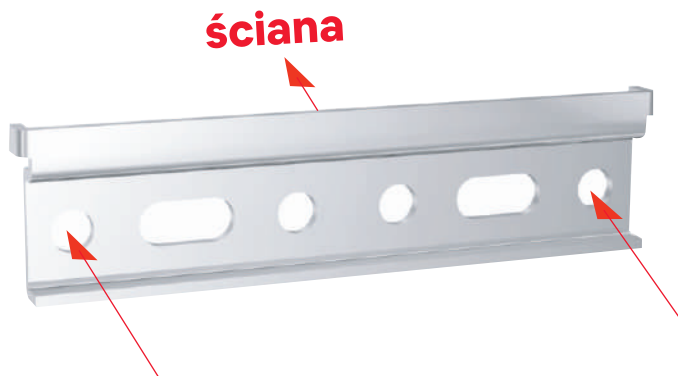

Etap 2

**Przygotowanie modułów
do zwieszenia**

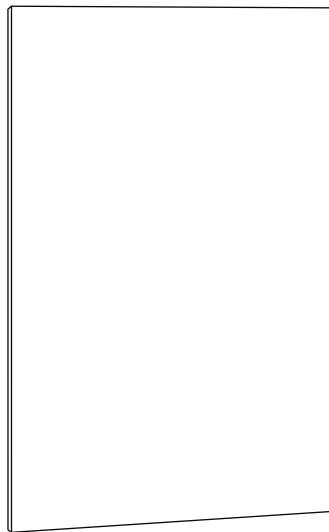

1



Wkręć zawieszki do wyznaczonych miejsc na płycie bazowej




Moduł wieszany pionowo

↑
góra

↓
dół

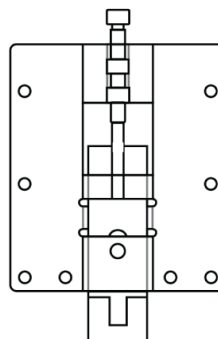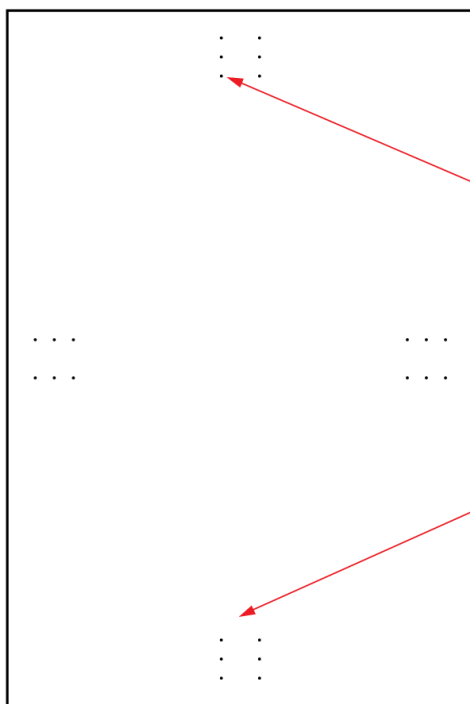

Zawieszka
bez sprężynki


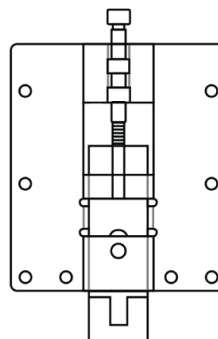


Zawieszka
ze sprężynką


Moduł wieszany poziomo

↑
góra

↓
dół

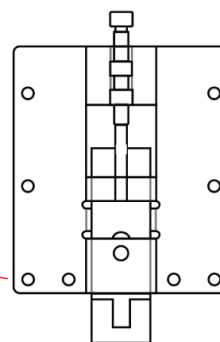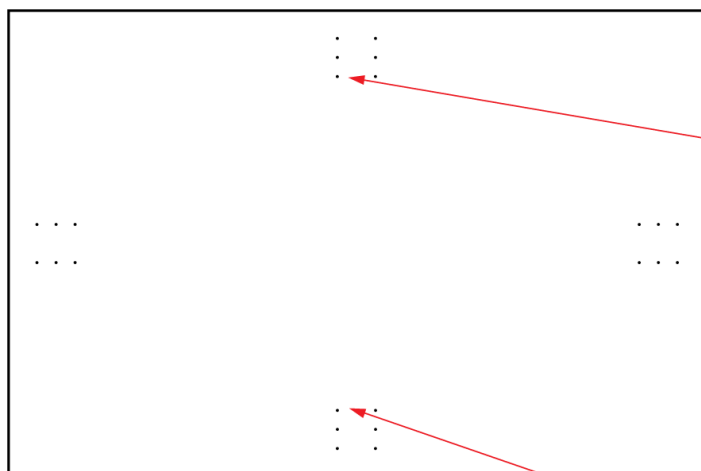

Zawieszka
bez sprężynki



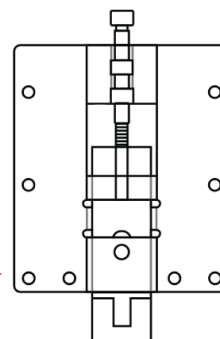


Zawieszka
ze sprężynką


2

Regulacja. Ustaw zawieszki w pozycji wyjściowej


Umożliwi to późniejsze podniesienie modułu o 0,5 cm lub jego obniżenie o 0,5 cm.

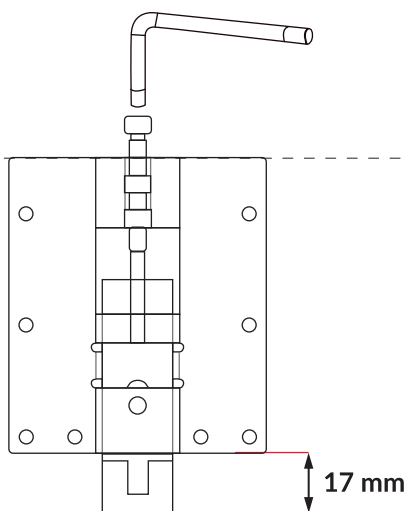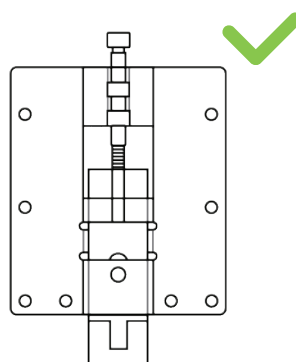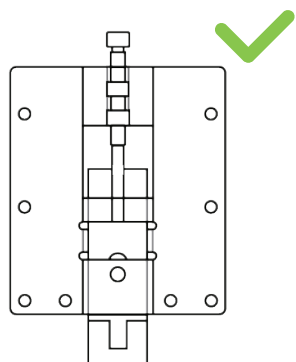

17 mm
Pozycja wyjściowa

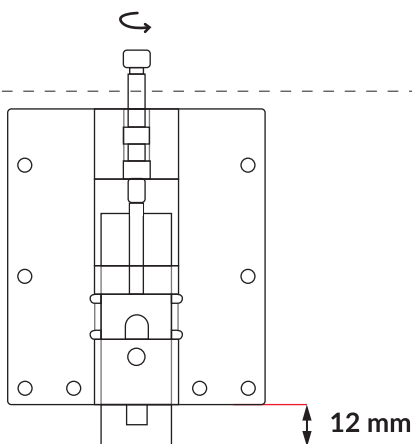

12 mm
Maksymalne obniżenie

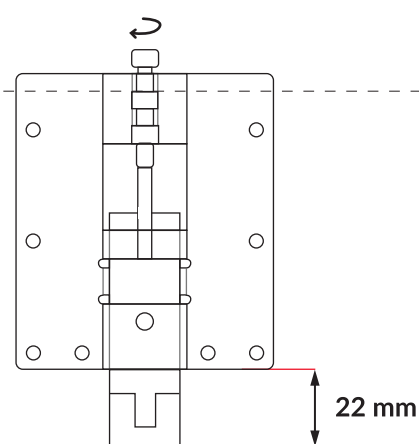


22 mm
Maksymalne podwyższenie




Etap 3

Zawieszanie i podłączanie modułów



1. Zawieś moduły na płytkach


W pierwszej kolejności zobacz „Uwagi” na kolejnych stronach, które pomogą Ci poprawnie zawiesić moduły.

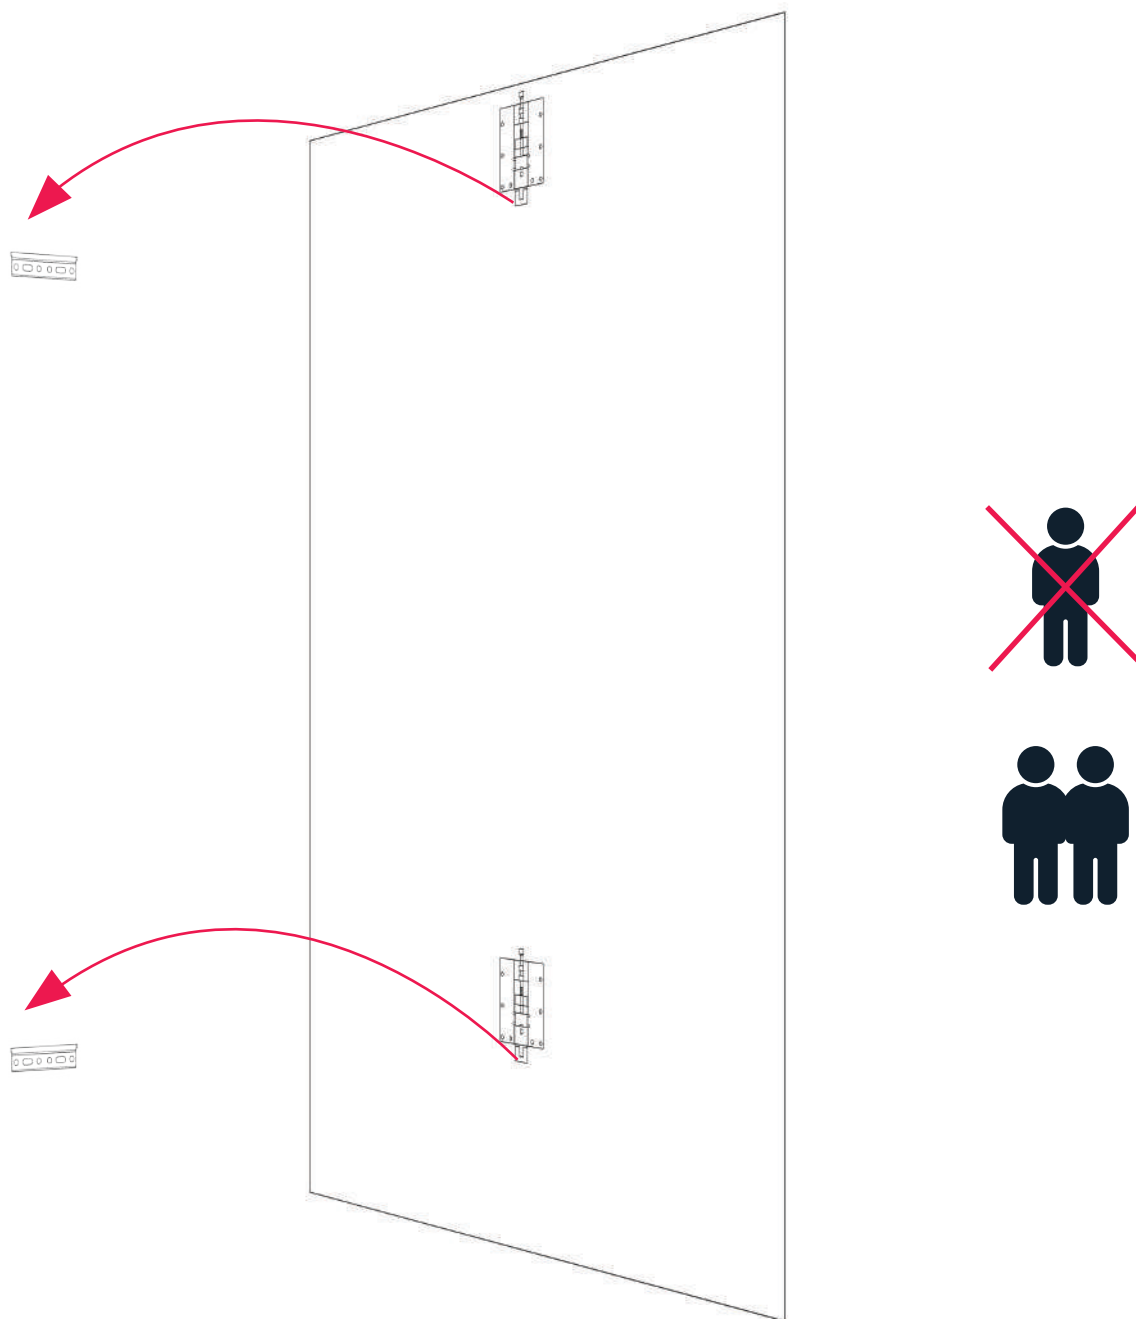

Jeśli nie posiadasz umiejętności technicznych lub doświadczenia montażowego zleć zamontowanie modułów specjalistom.



UWAGA 1: jak poprawnie zawiesić moduł

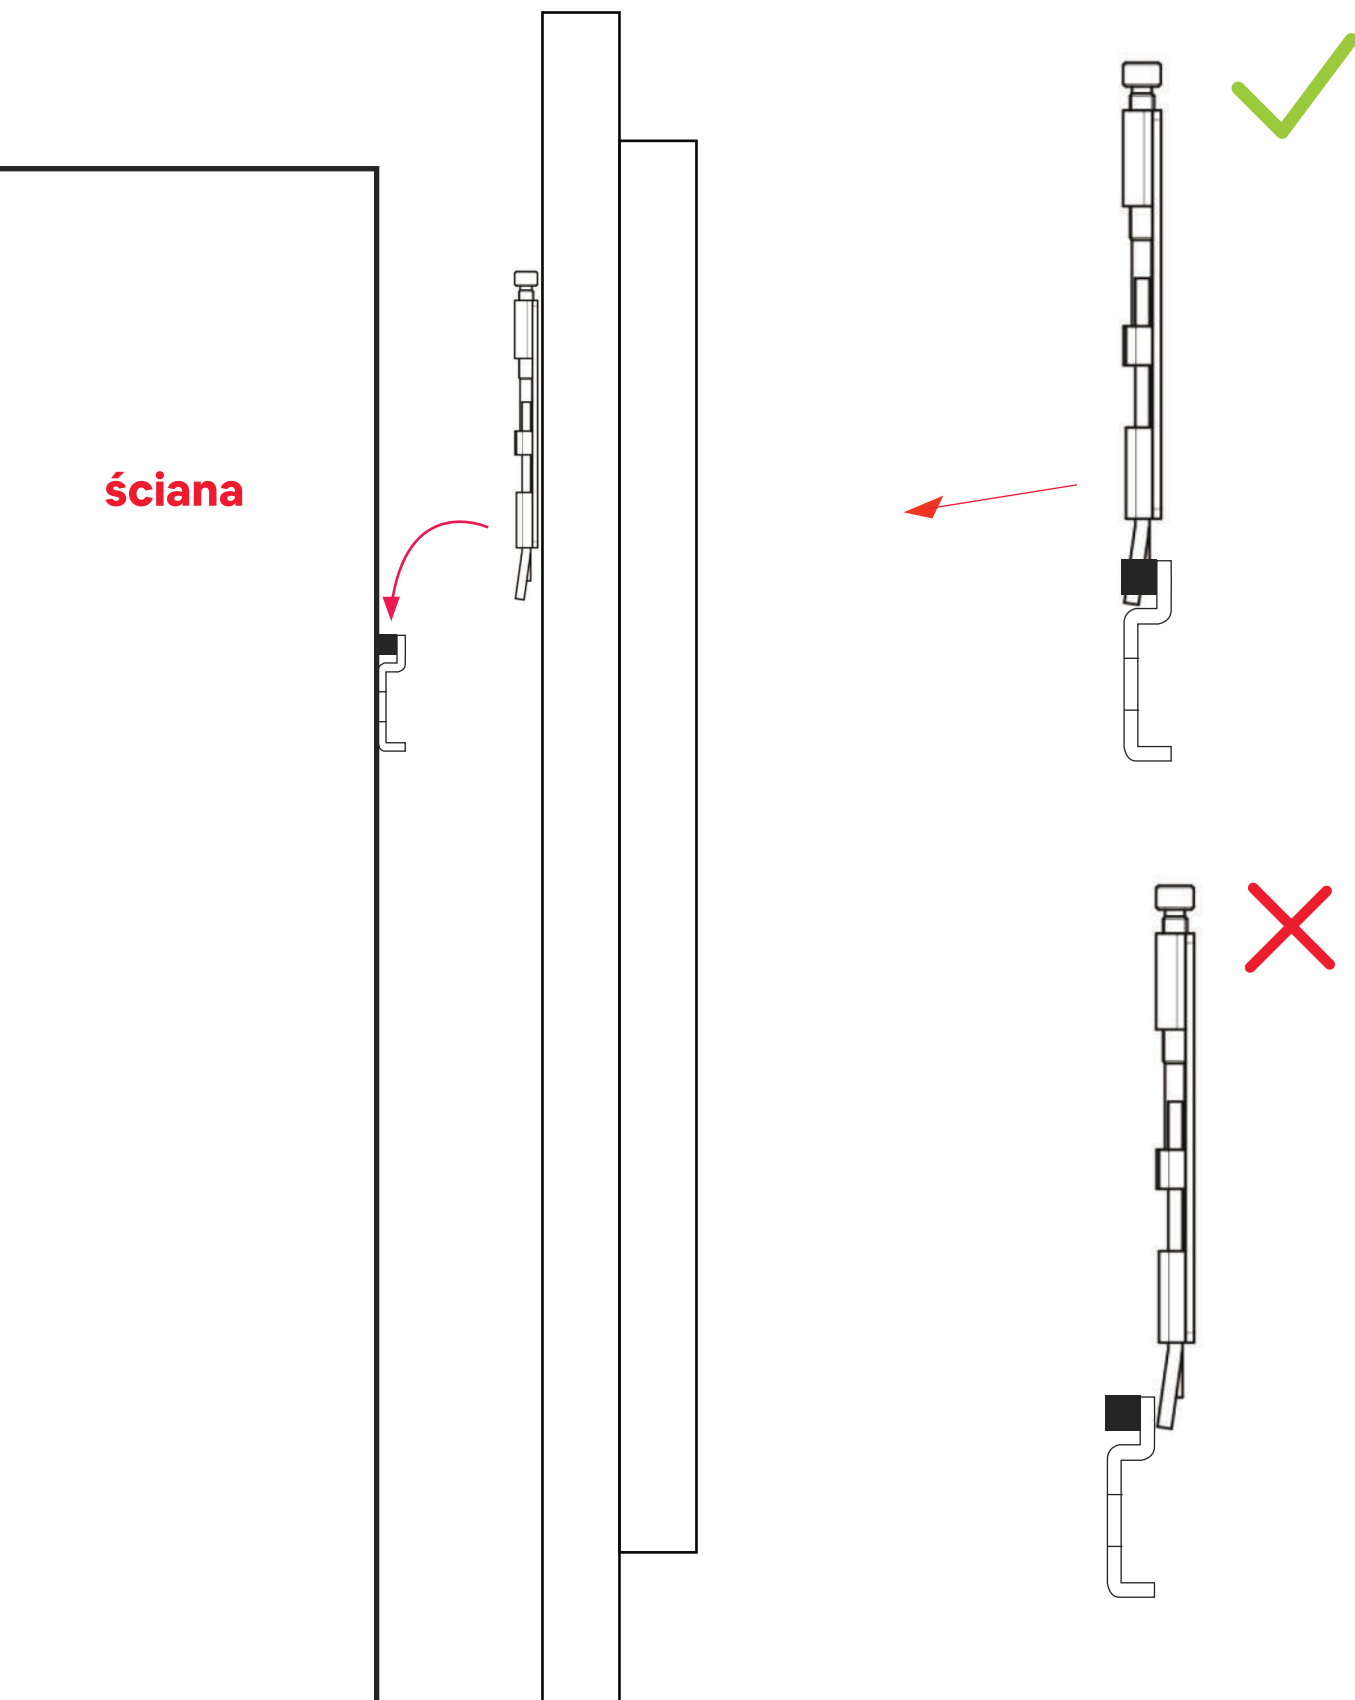



UWAGA 2:

Kolejność zawieszania



1. Najpierw dolny rząd następnie, górny rząd.

2

2

1

1







UWAGA 3:


Regulacja wysokości modułów

1. Użyj klucza imbusowego do regulacji, gdy po zawieszeniu moduły wiszą na różnej wysokości.

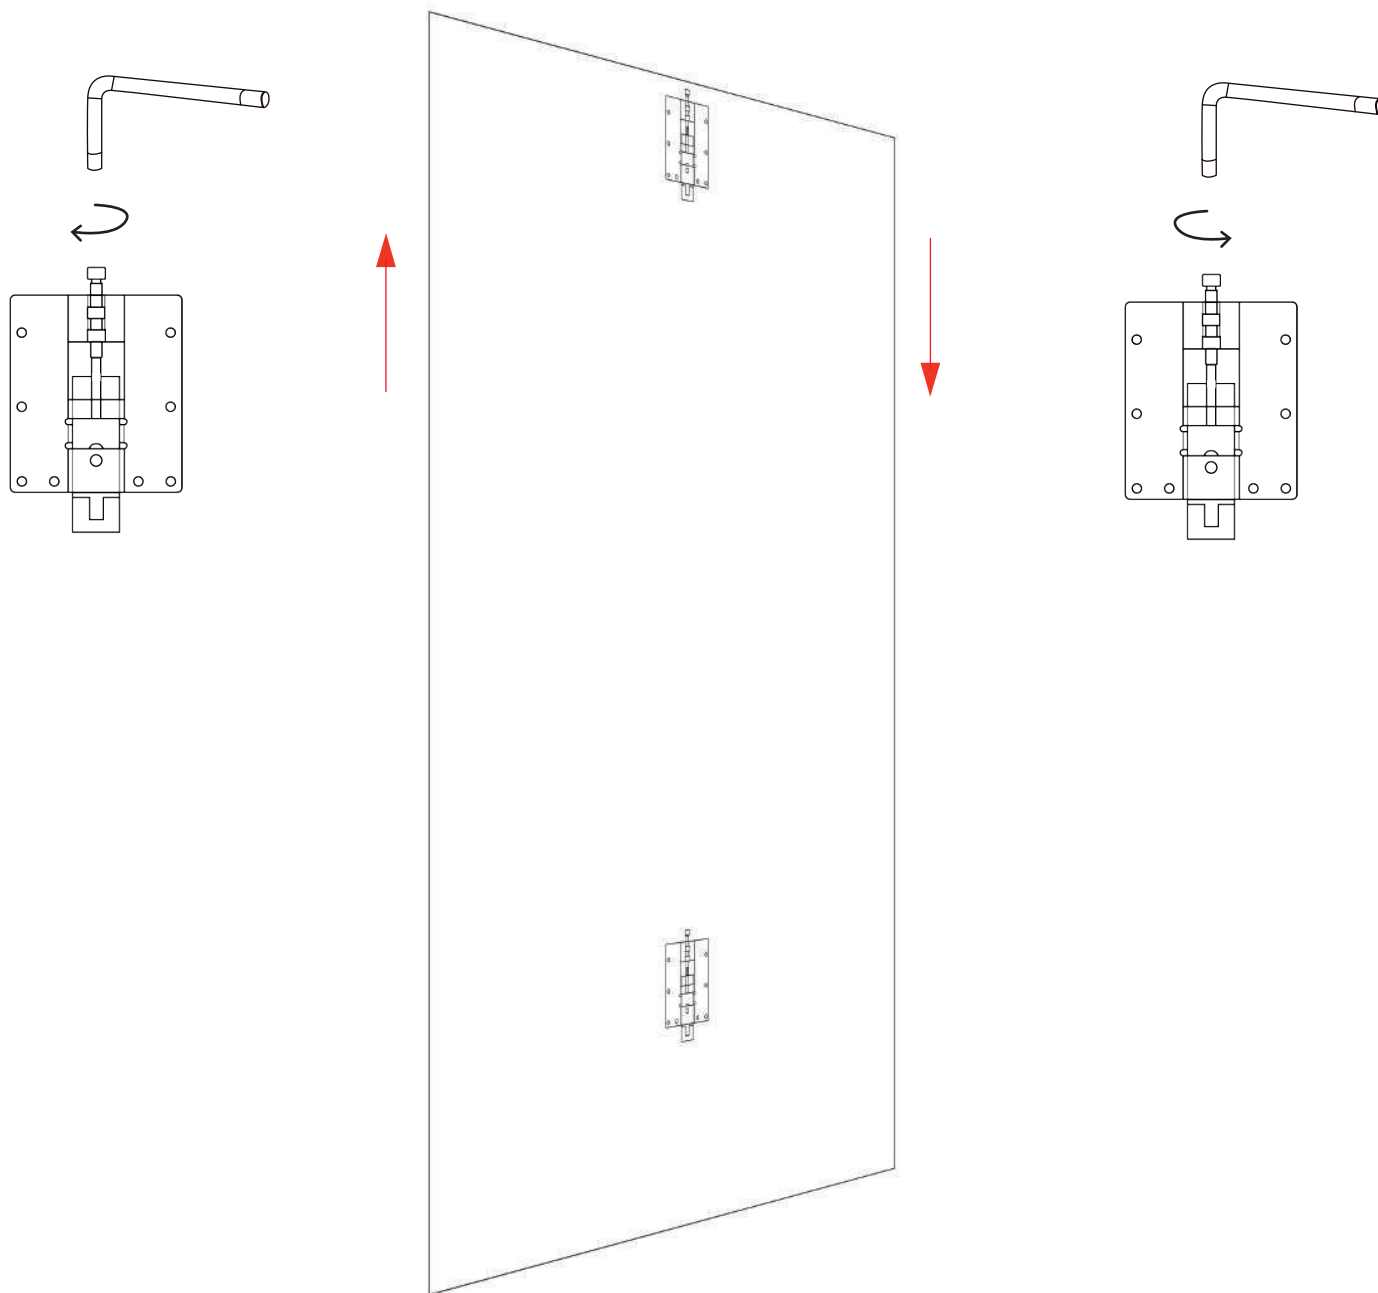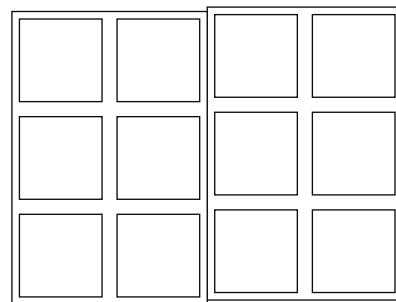


Etap 4

**Montaż oświetlenia LED
oraz stabilizacja modułów**



1 Odchyl moduły i przyklej taśmy LED od tyłu panelu String

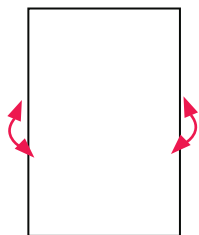


1. Ruchome moduły:

zawieszki montujemy na środku modułu, dlatego jego boki są ruchome po zawieszeniu.


2. Montaż taśmy LED:

Po odchyleniu modułów przyklej na odwrocie płyty bazowej taśmę led - od góry do dołu z zachowaniem 2 cm dystansu jak na rysunku powyżej. Od krawędzi bocznej modułów zachowaj około 0,5-1 cm.

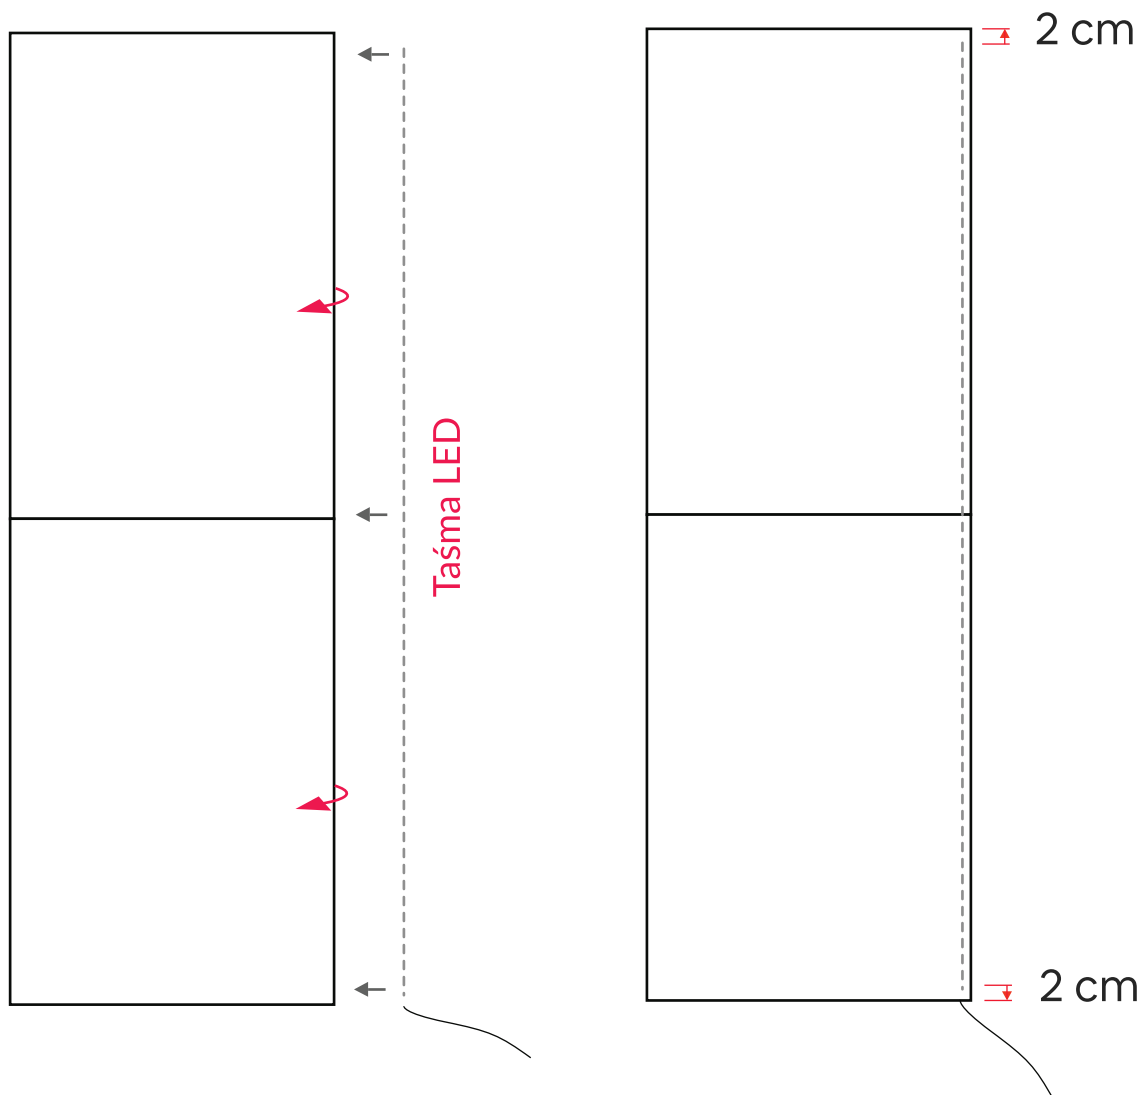

3. Taśma LED pomiędzy kolumnami modułów

5 centymetrową przerwę pomiędzy kolumnami modułów oświetlamy 1 taśmą LED (zaznaczoną na rysunku kolorem zielonym). Możesz zamontować ją zarówno na odwrócie kolumny 1, jak i kolumny 2.

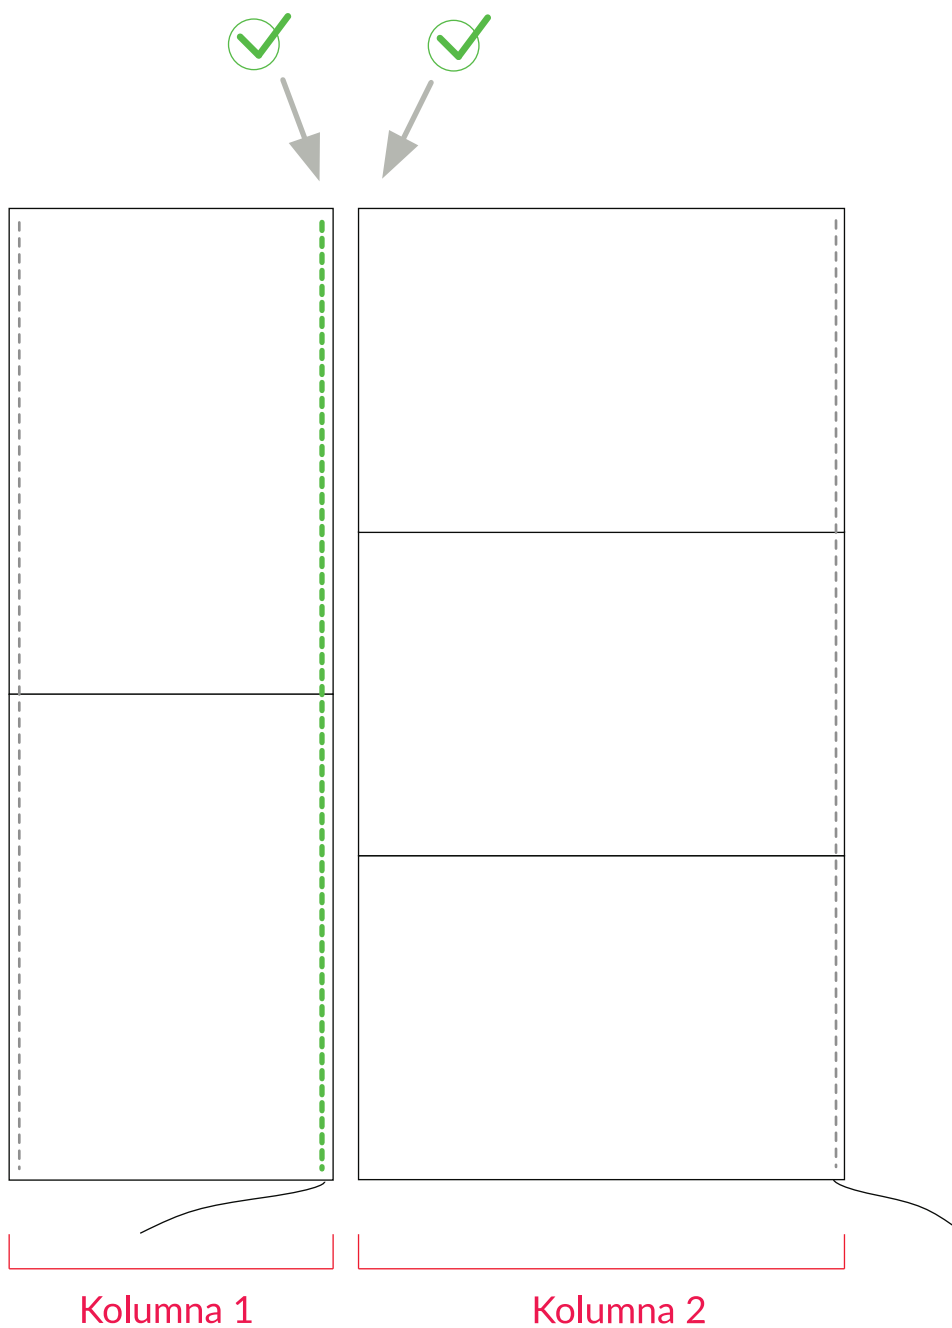




UWAGA 6:

Problemy z zawieszeniem modułu na płytkach

Jeśli po próbach zawieszenia, moduł nie chce się osadzić na płytkach, to znaczy, że prawdopodobnie wystąpił 1 z 2 potencjalnych problemów:


1. Nierówne przywiercenie płytki montażowej.

Rozwiązanie: spróbuj rozwiązać problem poprzez regulację zawieszek kluczem imbusowym.

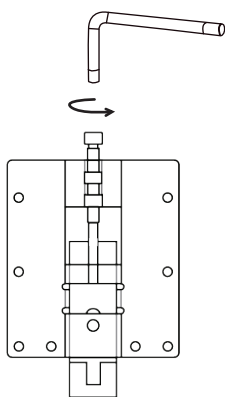


2. Jeśli rozwiązanie problemu nr. 1 nie przynosi rezultatów, to możliwe, że ściana, na którą próbujesz zawiesić moduł jest zbyt nierówna aby zawieszka mogła się osadzić i zablokować na płytce podtrzymującej moduł (patrz rys. 1 poniżej).
W tym przypadku skontaktuj się z punktem sprzedaży, gdzie obsługa klienta udzieli Ci pomocy.


Rys. 1

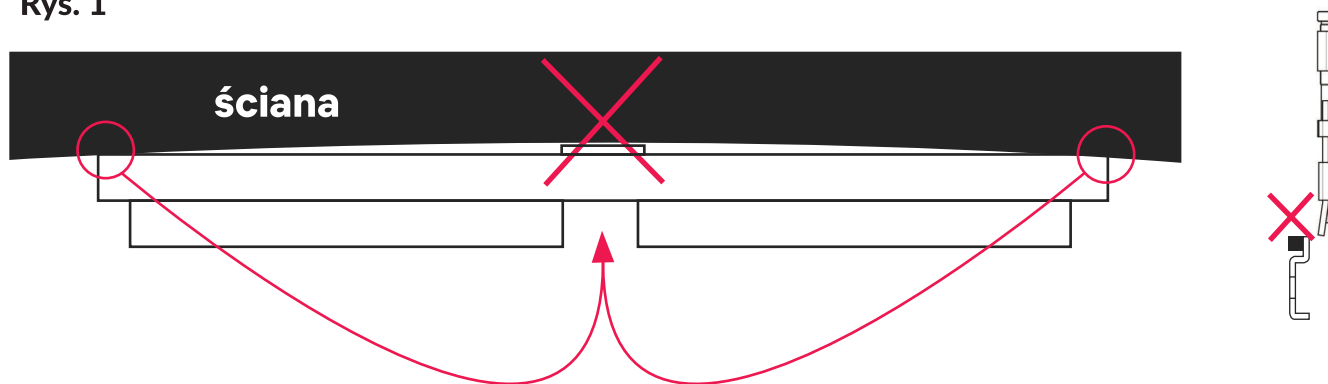

2. Podłącz system oświetlenia

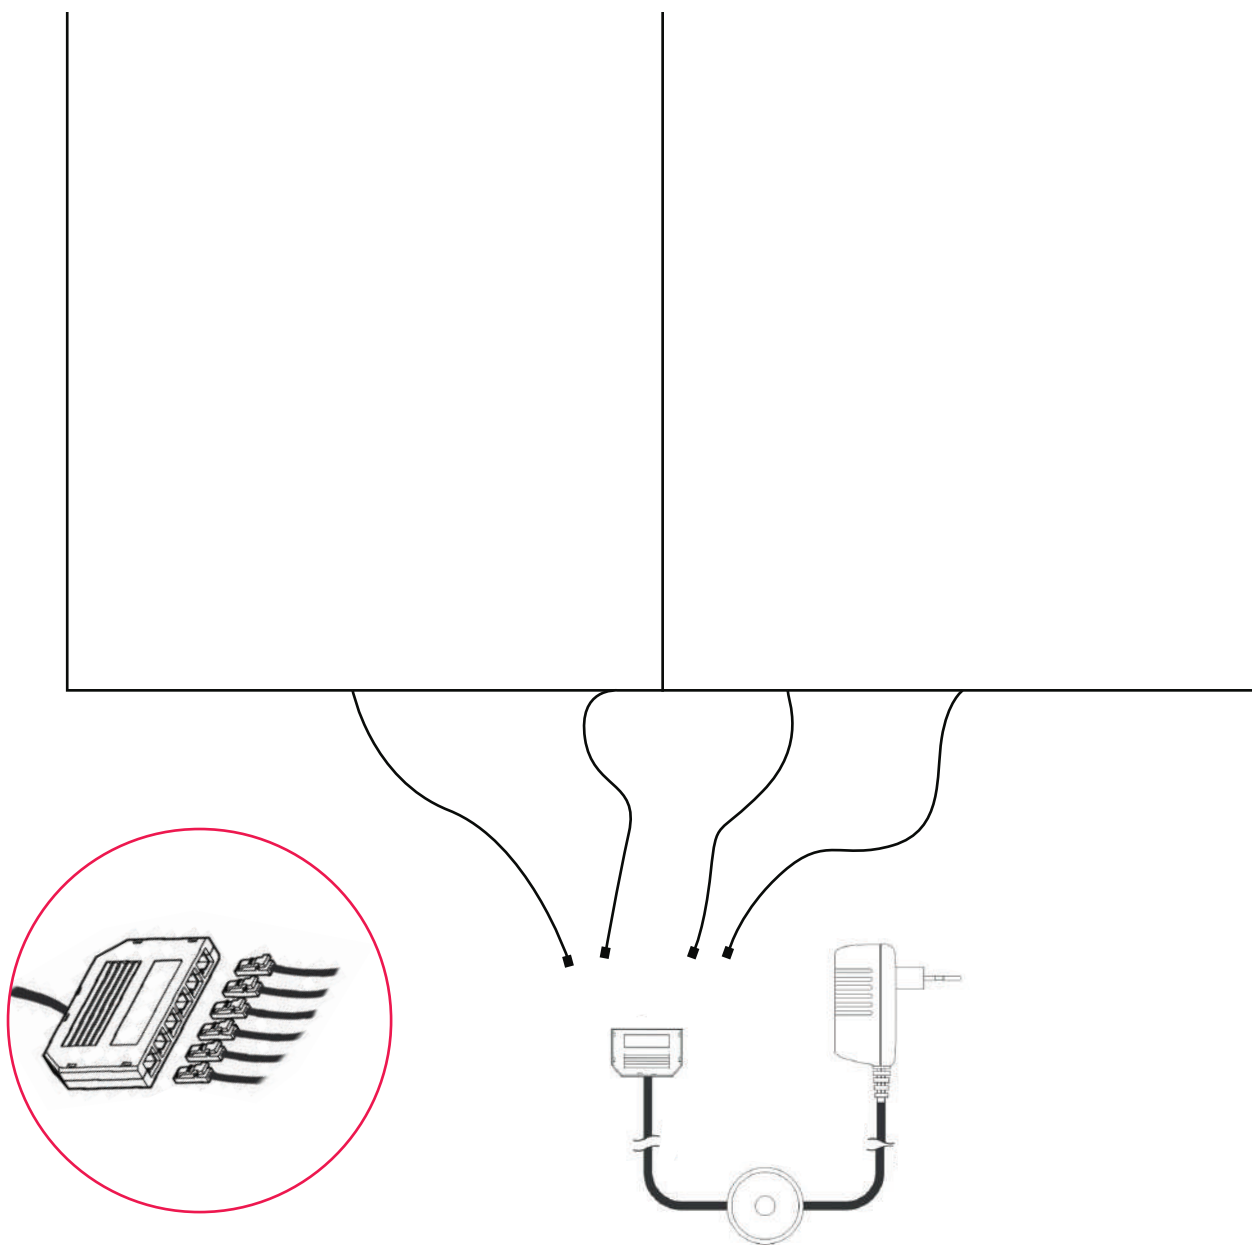

System może również zostać podłączony przez wykwalifikowanego elektryka bezpośrednio do prądu wyciągniętego w ścianie.

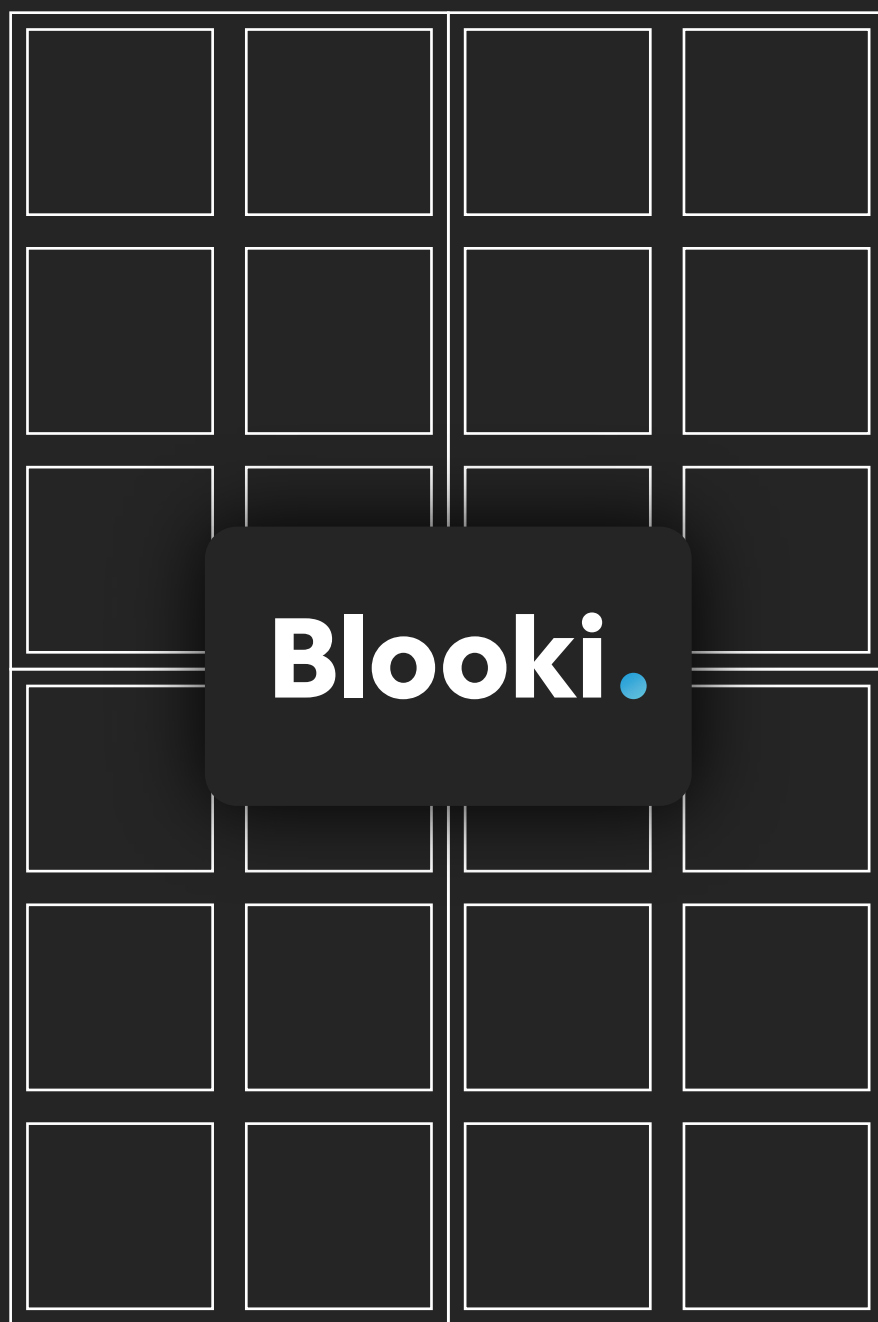

blooki.pl