Poradnik montażu

Blooki Basic

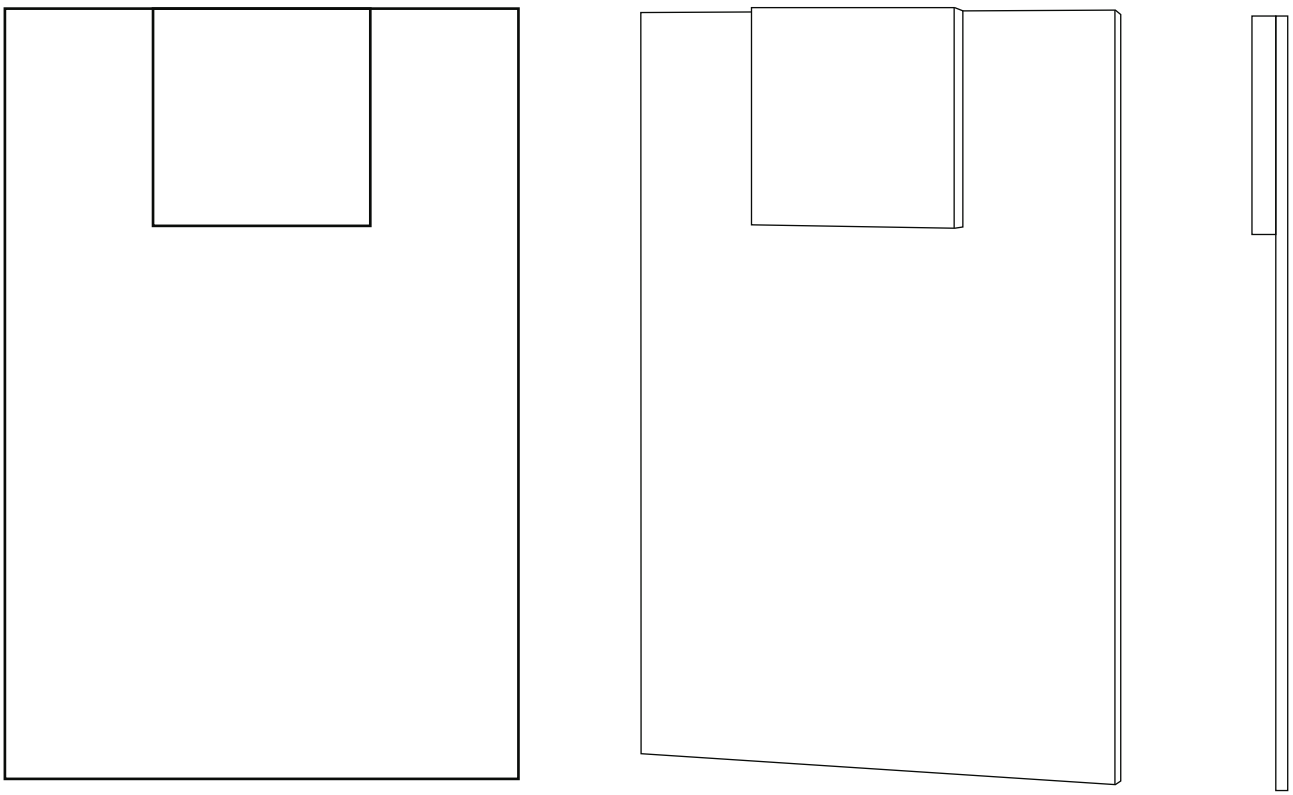

Blooki.

1 moduł zawiera

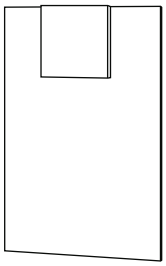

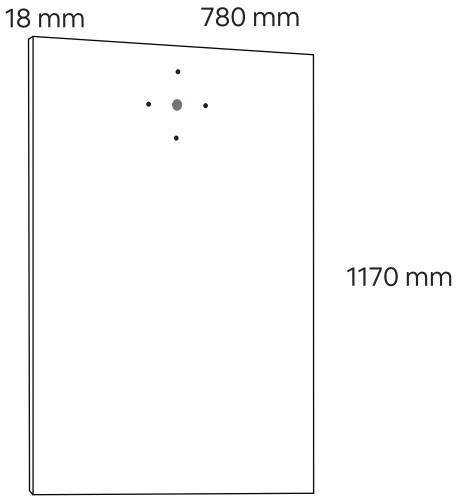

1x płyta bazowa
780mm x 1170mm x 18mm

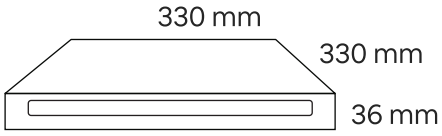

1x panel oświetleniowy
330mm x 330mm x 36mm

Produkty uzupełniające

Ilość akcesoriów uzależniona jest od wielkości montowanej ściany (liczby modułów)

System oświetleniowy
- układ zasilający dopasowany do ilości modułów,
- sterownik z pilotem,
- listwa LED,
- przedłużacz.

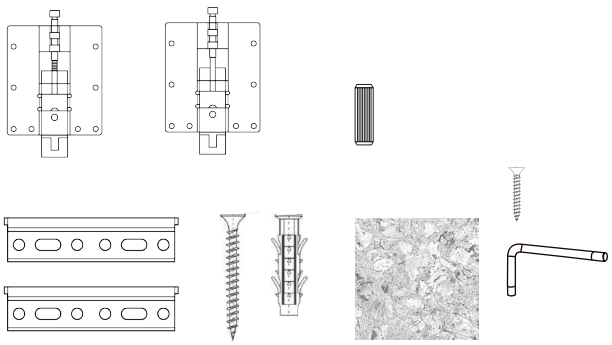

System montażowy
- zawieszka bez sprężynki,
- zawieszka ze sprężynką,
- płytka podtrzymująca,
- kołki rozporowe,
- oraz: kołki meblowe, klucz imbusowy, wkręty, podkładki korkowe.

Moduł Basic można zamontować w dowolnym kierunku

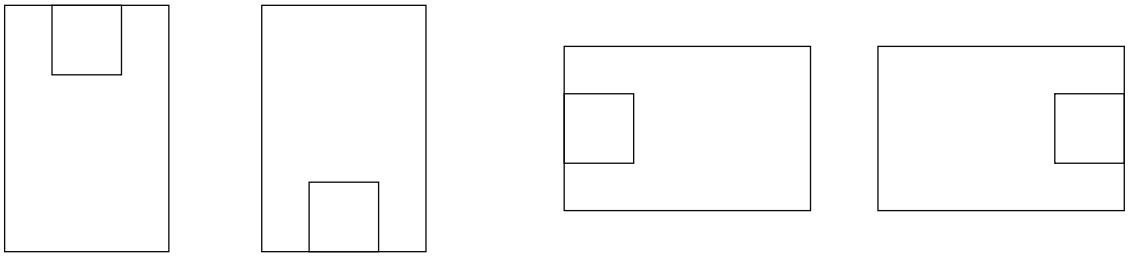

Przykładowe sekwencje zamontowanych modułów.

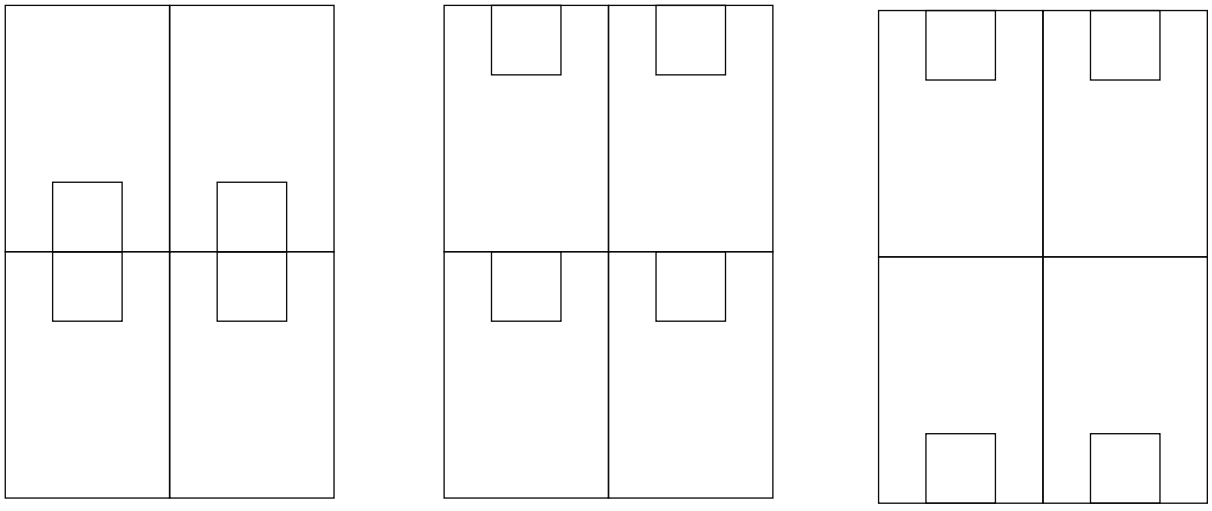

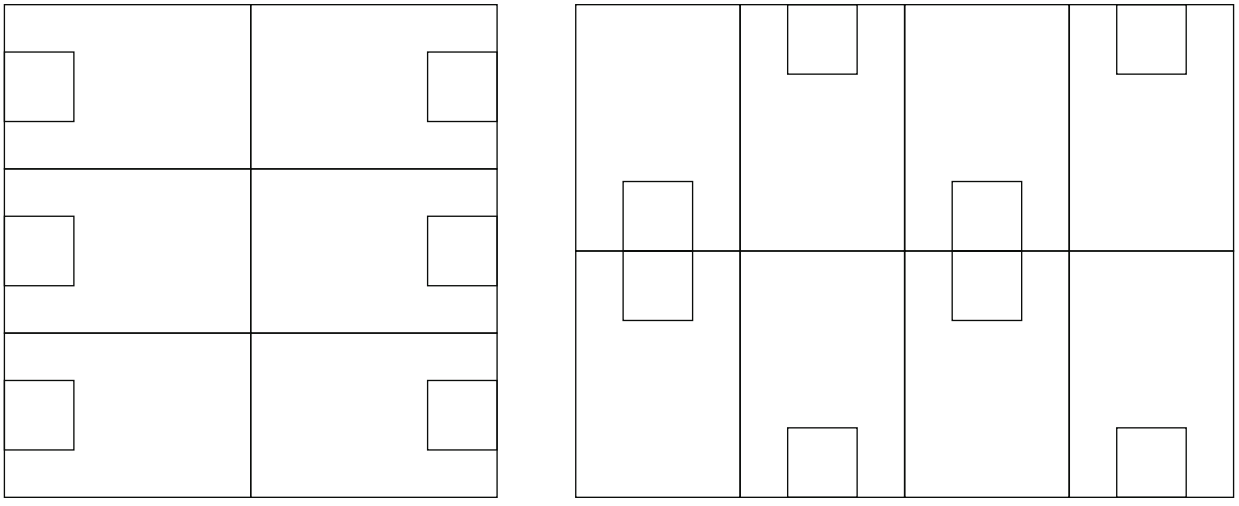

Etap 1

Montaż płytek do ściany, na których zawiesisz moduły.



1. Informacje

+ Miejsce nawiercenia

8 mm Średnica wiertła

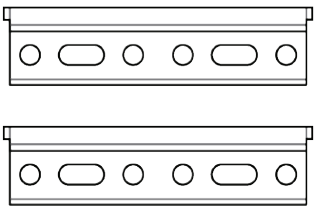

Płytki podtrzymujące moduł (2 szt. / 1 moduł)

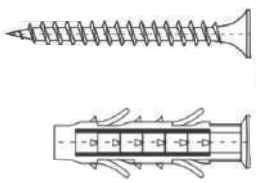

Uniwersalne kołki montażowe (4 szt. / 1 moduł)

! Do zestawu dodane są uniwersalne kołki montażowe, które mogą nie być odpowiednie do wszystkich rodzajów ścian. Upewnij się na jakim rodzaju ściany montujesz lub dobierz odpowiednie kołki do rodzaju ściany w sklepie specjalistycznym.

! Jeśli nie posiadasz umiejętności technicznych lub doświadczenia montażowego zleć zamontowanie modułów specjalistom.

! 17 mm - to bezpieczny margines od sufitu, który pozwoli na zawieszenie modułów (patrz rysunki na kolejnej stronie)

! Masz problem z montażem? Skontaktuj się z nami

Dla modułów montowanych **w pionie**.

2. Nawierć otwory w ścianie i zamontuj płytki

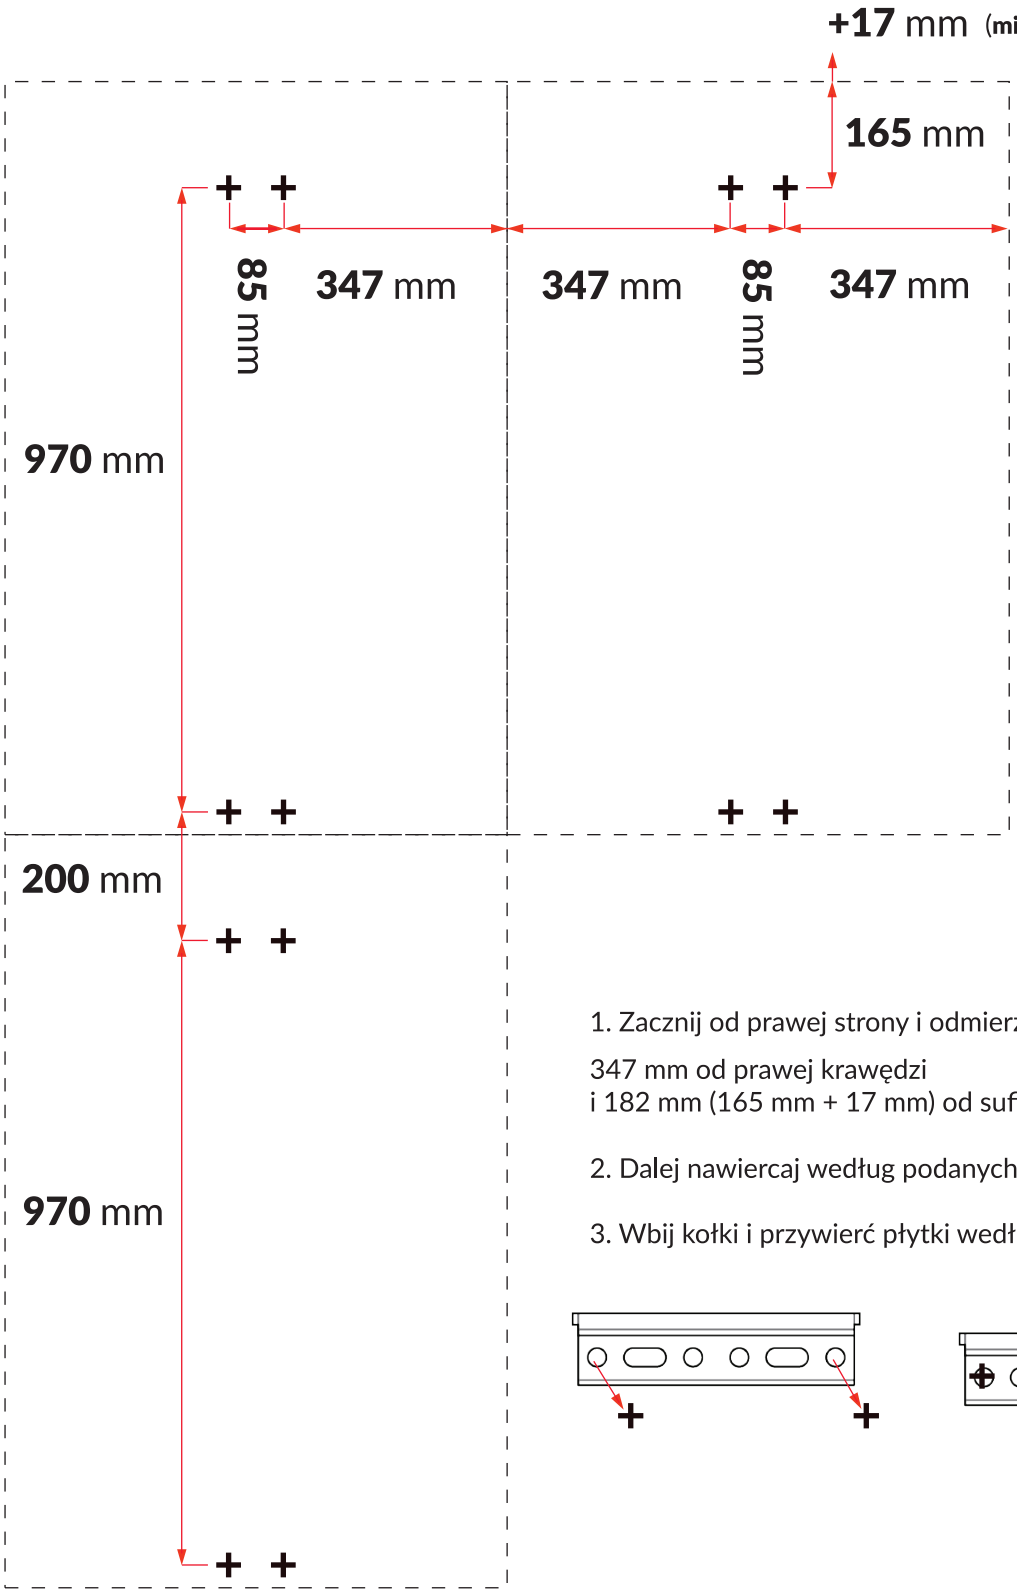

1. Zacznij od prawej strony i odmierz pierwszą dziurę:

347 mm od prawej krawędzi
i 182 mm (165 mm + 17 mm) od sufitu.

2. Dalej nawiercaj według podanych odległości.

3. Wbij kołki i przywierć płytki według schematu:

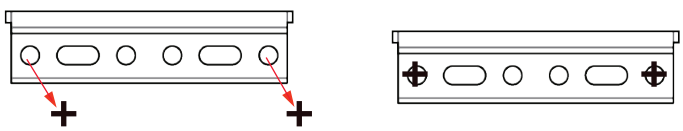

– – – – – Symulacja układu modułów

2. Nawierć otwory w ścianie i zamontuj płytki

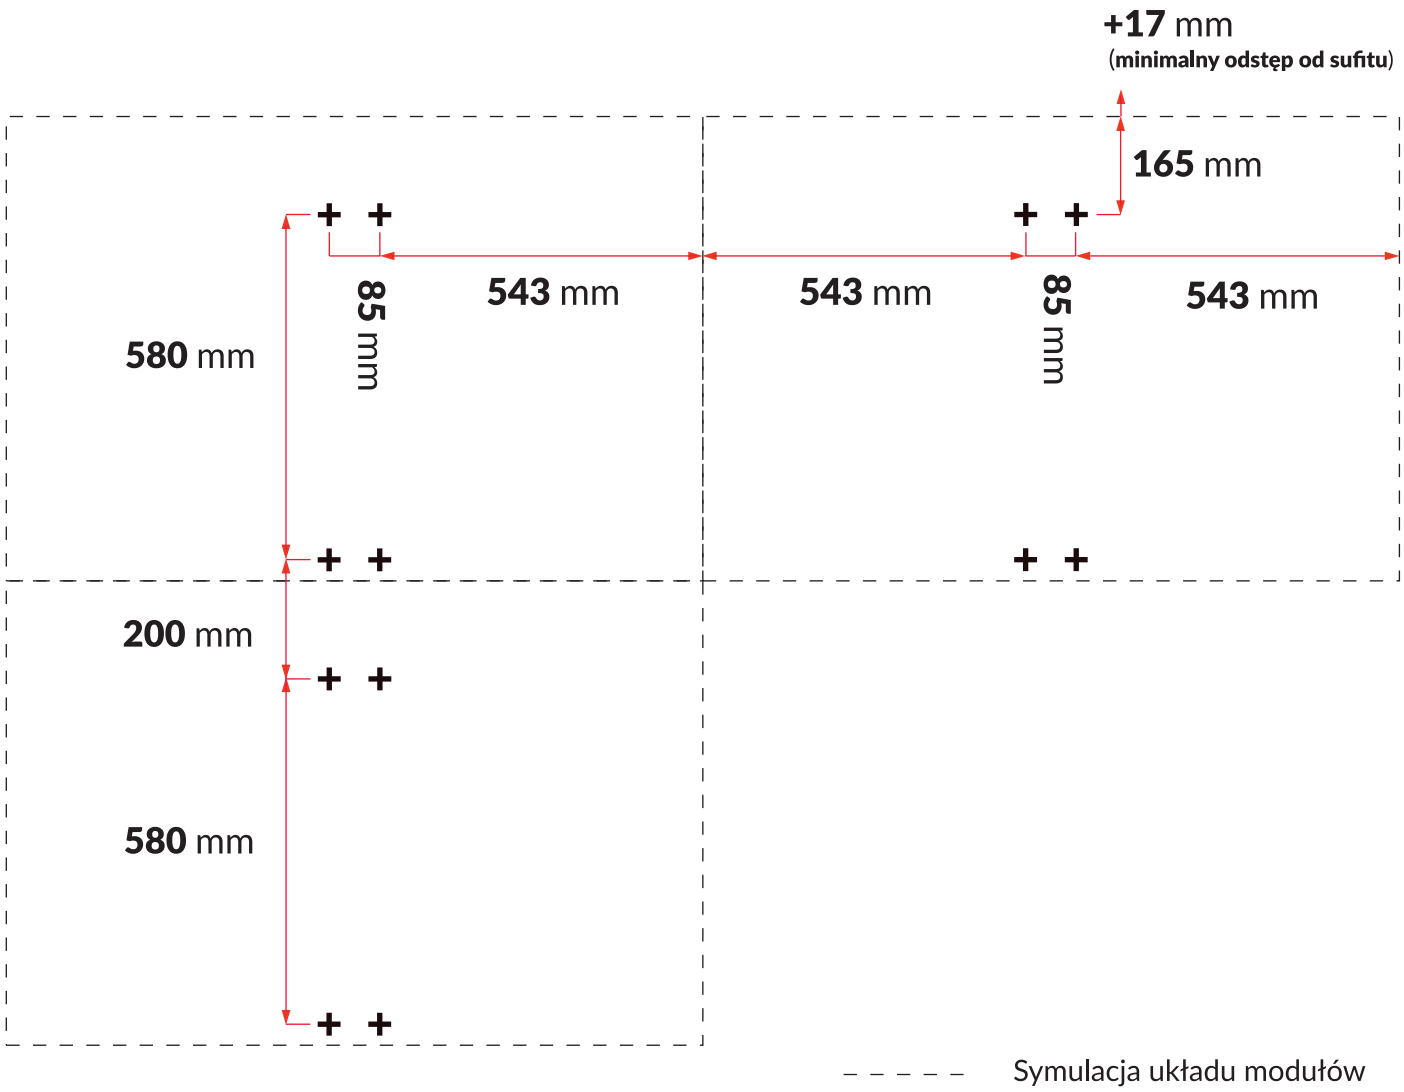

1. Zacznij od prawej strony i odmierz pierwszą dziurę:

543 mm od prawej krawędzi
i 182 mm (165 mm + 17 mm) od sufitu.

2. Dalej nawiercaj według podanych odległości.

3. Wbij kołki i przywierć płytki według schematu:

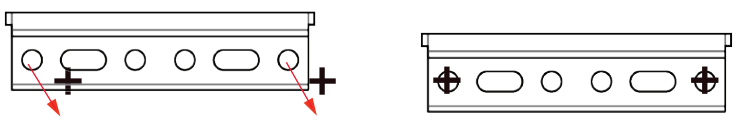

2. Nawierć otwory w ścianie i zamontuj płytki

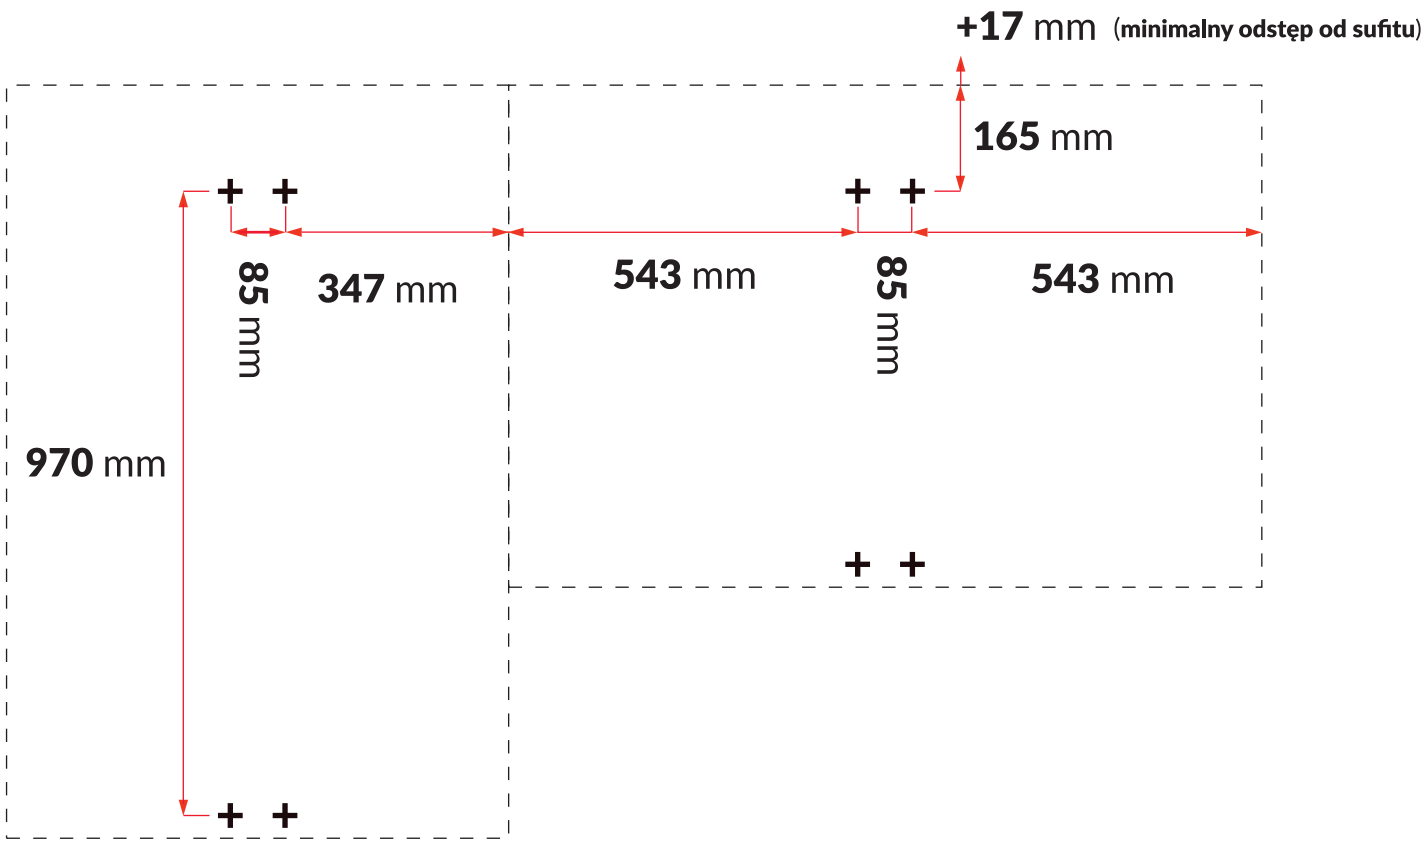

1. Montując wersję mieszaną w pionie i poziomie rozpocznij od nawiercenia górnych dziur dla modułów, które zamontujesz od góry.

2. Następnie kontynuuj odmierzania i nawiercanie według wskazówek na poprzednich stronach.

3. Montaż płytek do ściany

1. Wbij kołki w wywiercone dziury w ścianie.
2. Przywierć płytkę w wywiercone dziury w ścianie wypełnione kołkami.

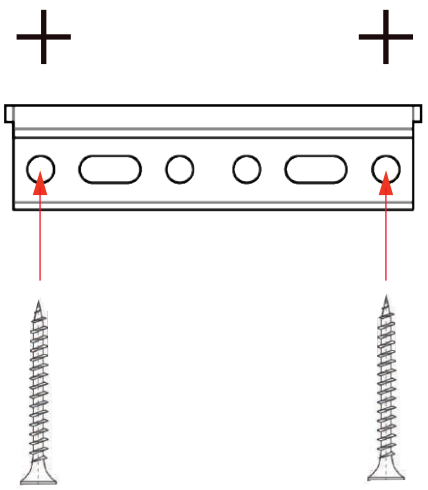

Zwróć uwagę, aby przywiercić płytkę w dobrą stronę do ściany

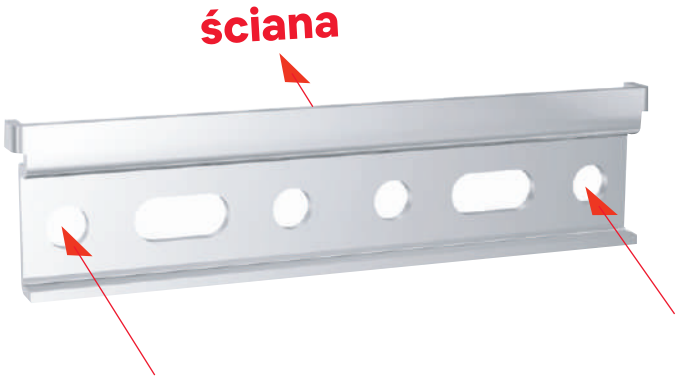

Etap 2

Przygotowanie modułów do zwieszenia

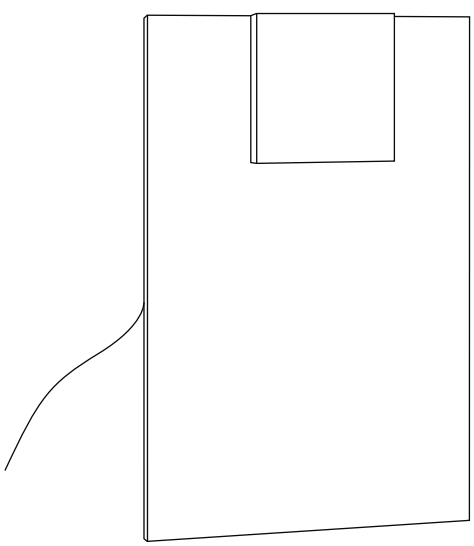

1 Wkręć zawieszki do wyznaczonych miejsc na płycie bazowej

Moduł wieszany **pionowo**

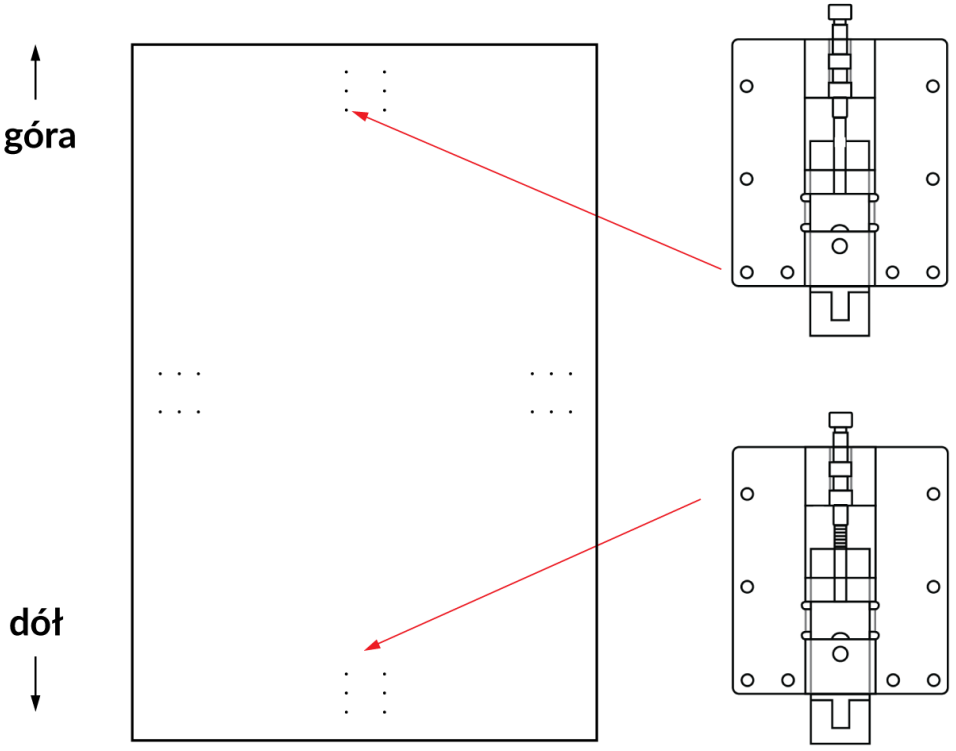

Zawieszka **bez sprężynki**

Zawieszka **ze sprężynką**

Moduł wieszany **poziomo**

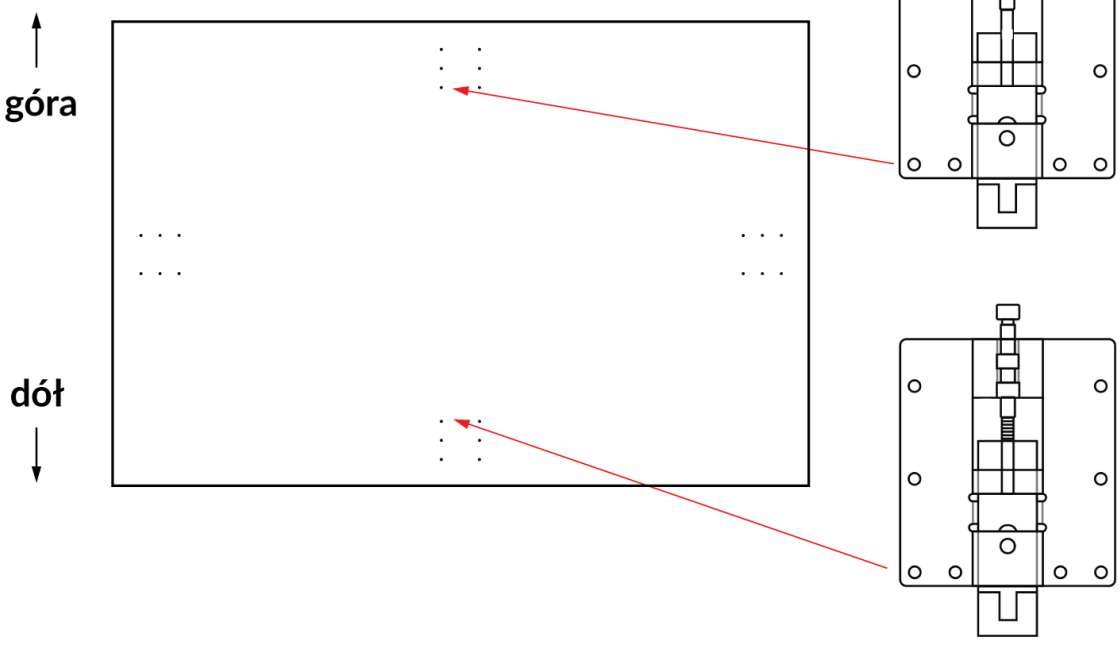

Zawieszka **bez sprężynki**

Zawieszka **ze sprężynką**

2 Regulacja. Ustaw zawieszki w pozycji wyjściowej

Umożliwi to późniejsze podniesienie modułu o 0,5 cm lub jego obniżenie o 0,5 cm.

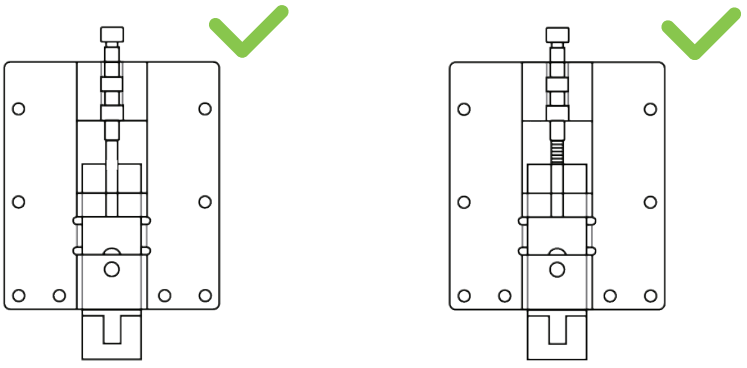

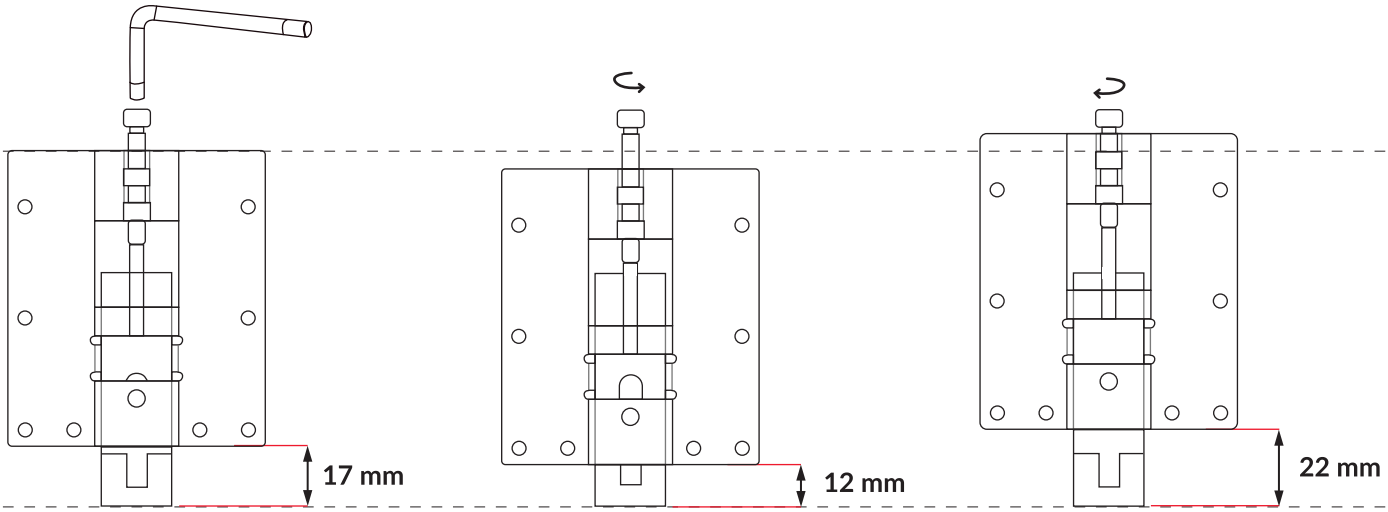

17 mm
Pozycja wyjściowa

12 mm
Maksymalne obniżenie

22 mm
Maksymalne podwyższenie

3 Wciśnij listwę Led do kieszeni na panelu oświetleniowym, przekładając kabel przez wyznaczony otwór

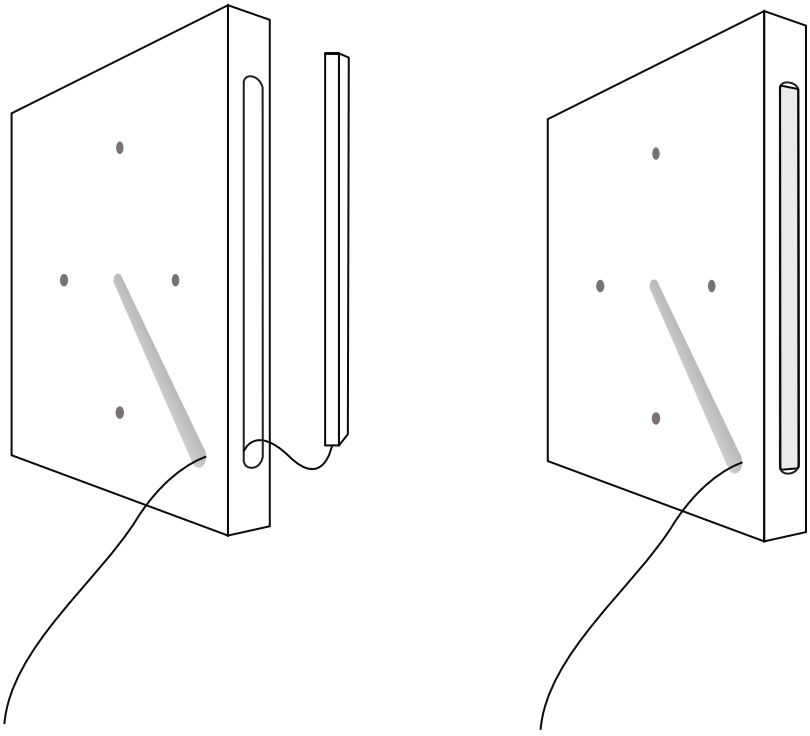

4 Używając kleju z tubki wciśnij kołki meblowe do wyznaczonych miejsc na panelu oświetleniowym. Przyklej do panelu okrągłą taśmę dwustronną z tworzywa.

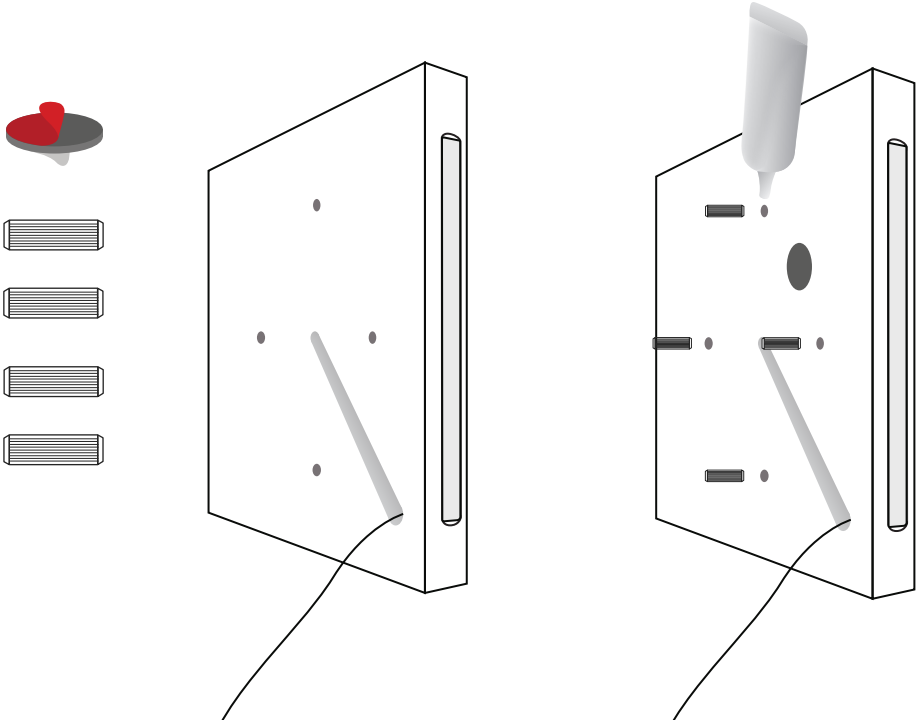

5

Wepnij panel oświetleniowy w wyznaczone miejsce na płycie bazowej, użyj kleju z tprzekładając kabel przez otwór przelotowy. Dociśnij panel do modułu bazowego, aby tasma chwyciła oba elementy.

Panel możesz obrócić w dowolnym kierunku.

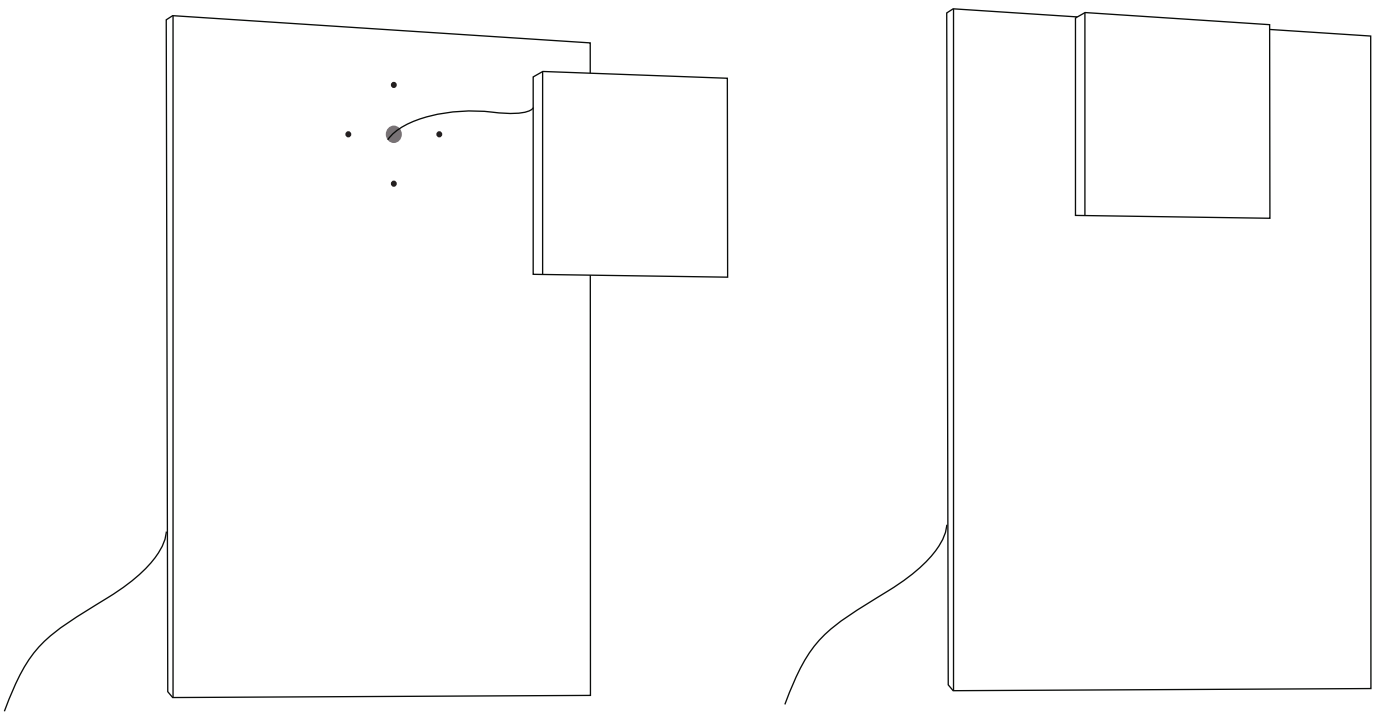

Etap 3

Zawieszanie i podłączanie modułów



1. Zawieś moduły na płytkach

W pierwszej kolejności zobacz „Uwagi” na kolejnych stronach, które pomogą Ci poprawnie zawiesić moduły.

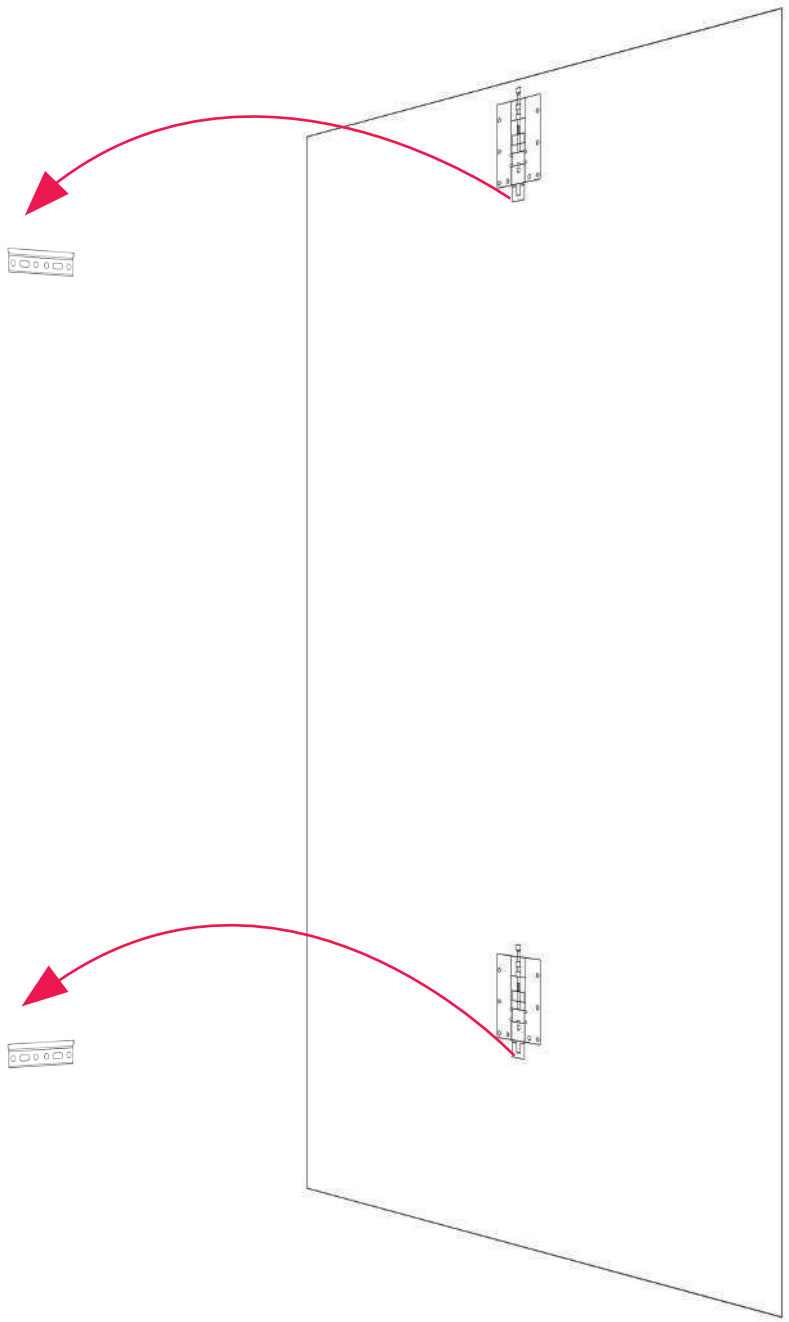

Jeśli nie posiadasz umiejętności technicznych lub doświadczenia montażowego zleć zamontowanie modułów specjalistom.

UWAGA 1:
jak poprawnie zawiesić moduł

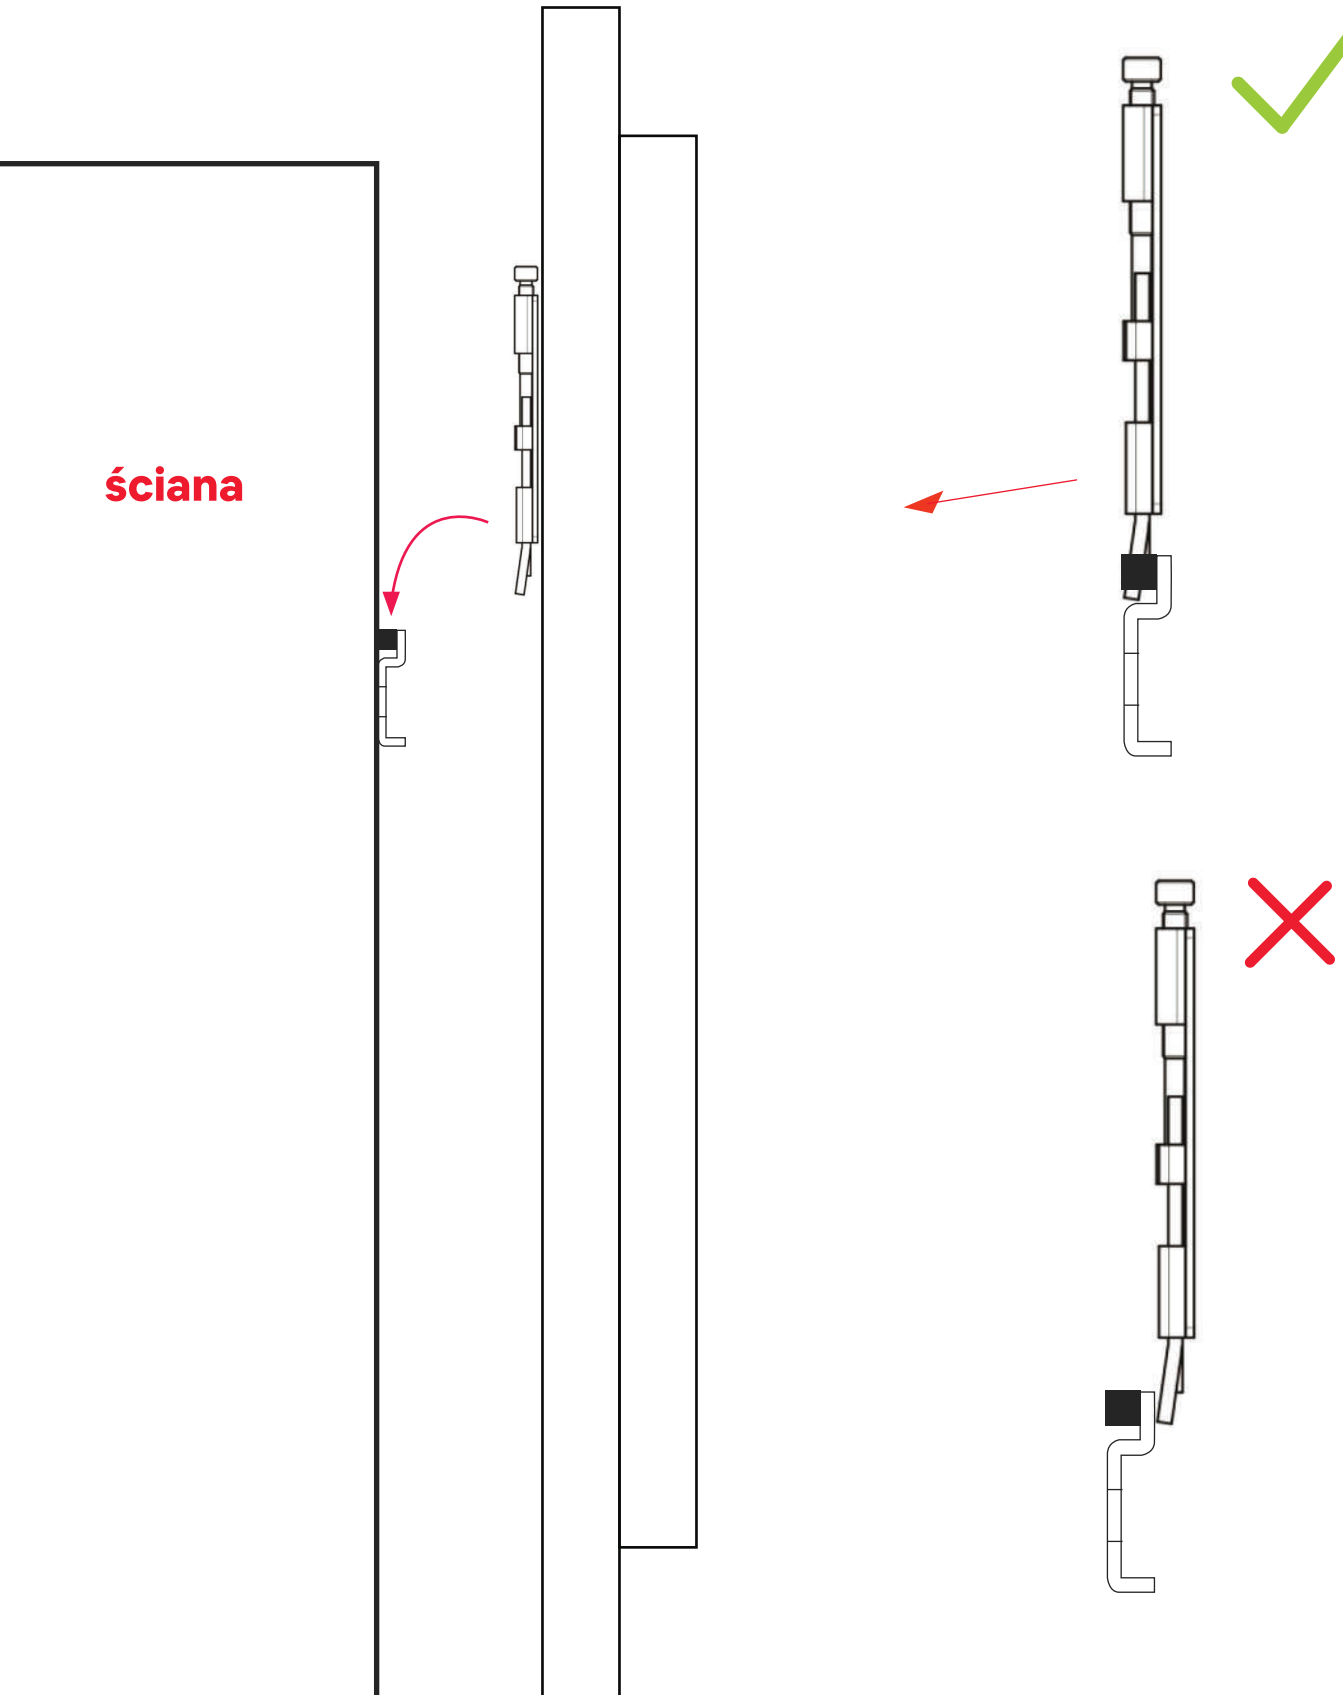

UWAGA 2:
Kolejność zawieszania

1. Najpierw dolny rząd następnie, górny rząd.
2. Pamiętaj, aby kable od oświetlenia chować za modułami

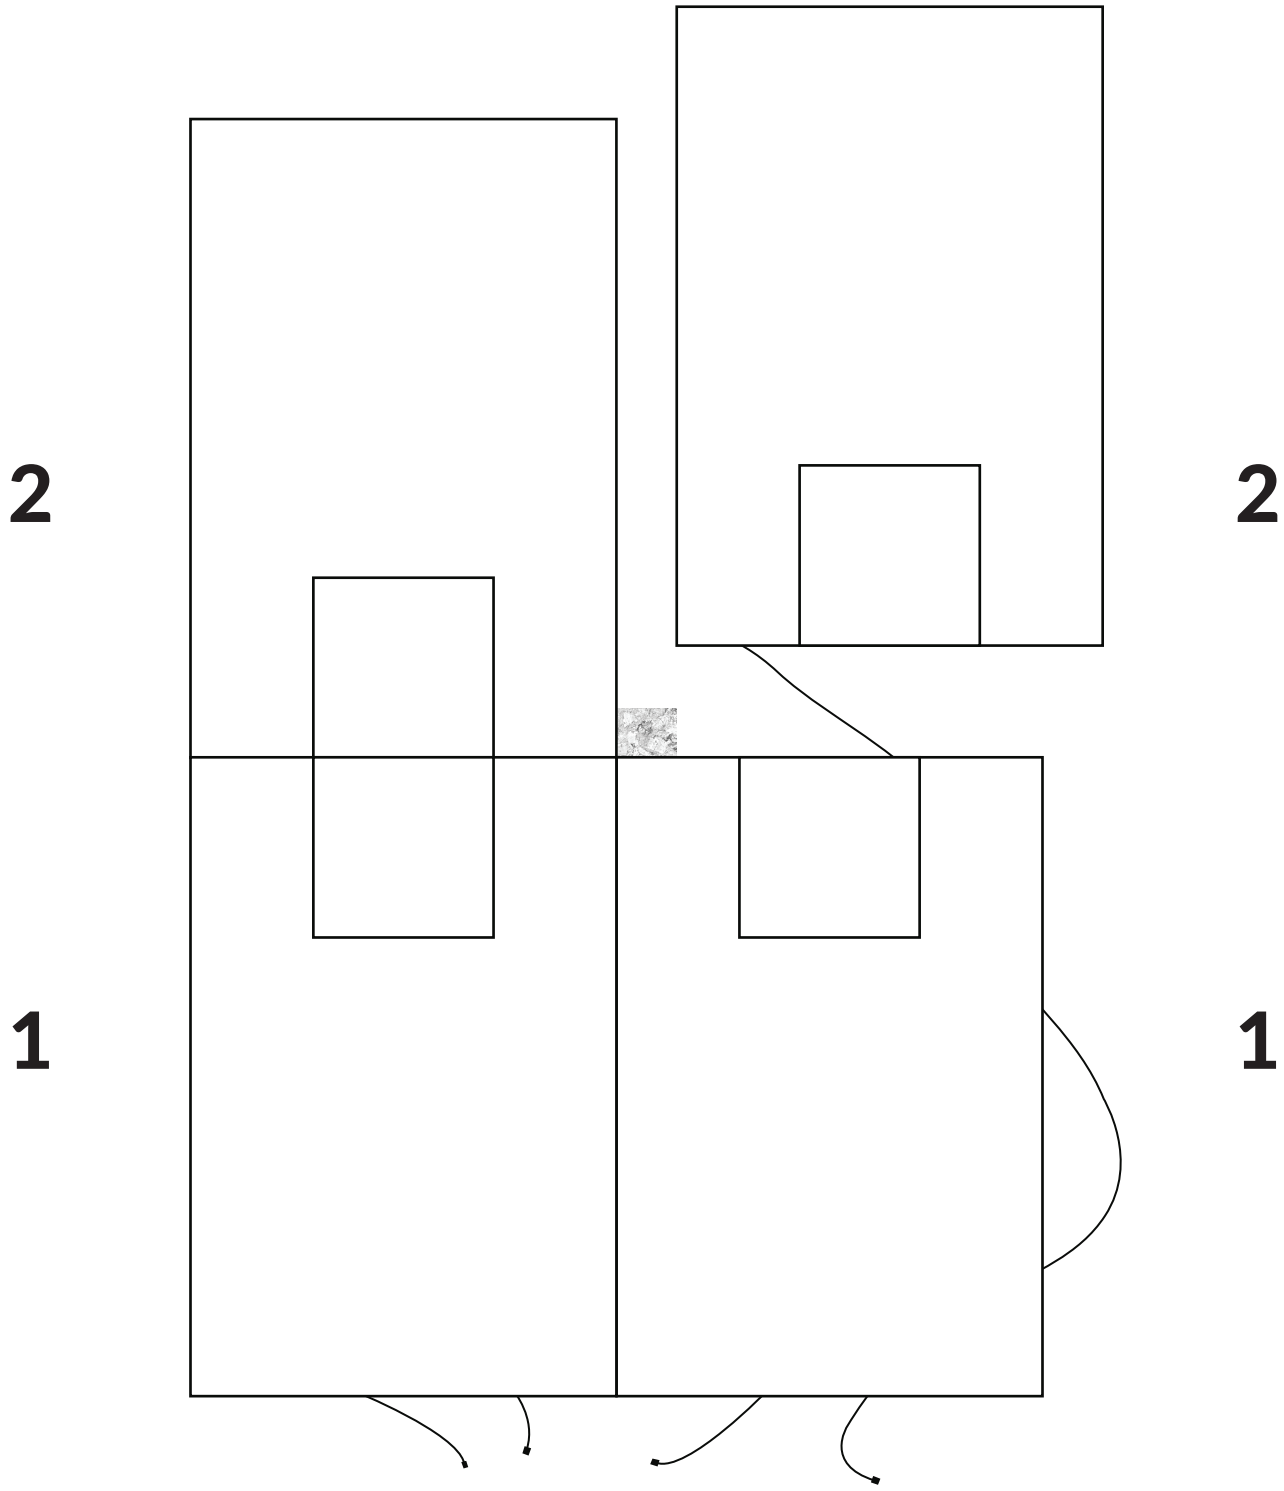

UWAGA 3:
Regulacja wysokości modułów

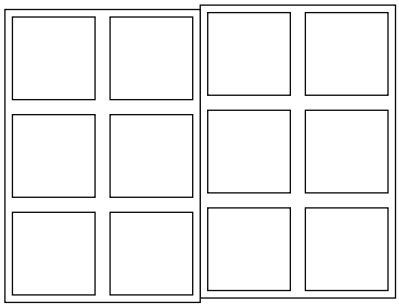

1. Użyj klucza imbusowego do regulacji, gdy po zawieszeniu moduły wiszą na różnej wysokości.

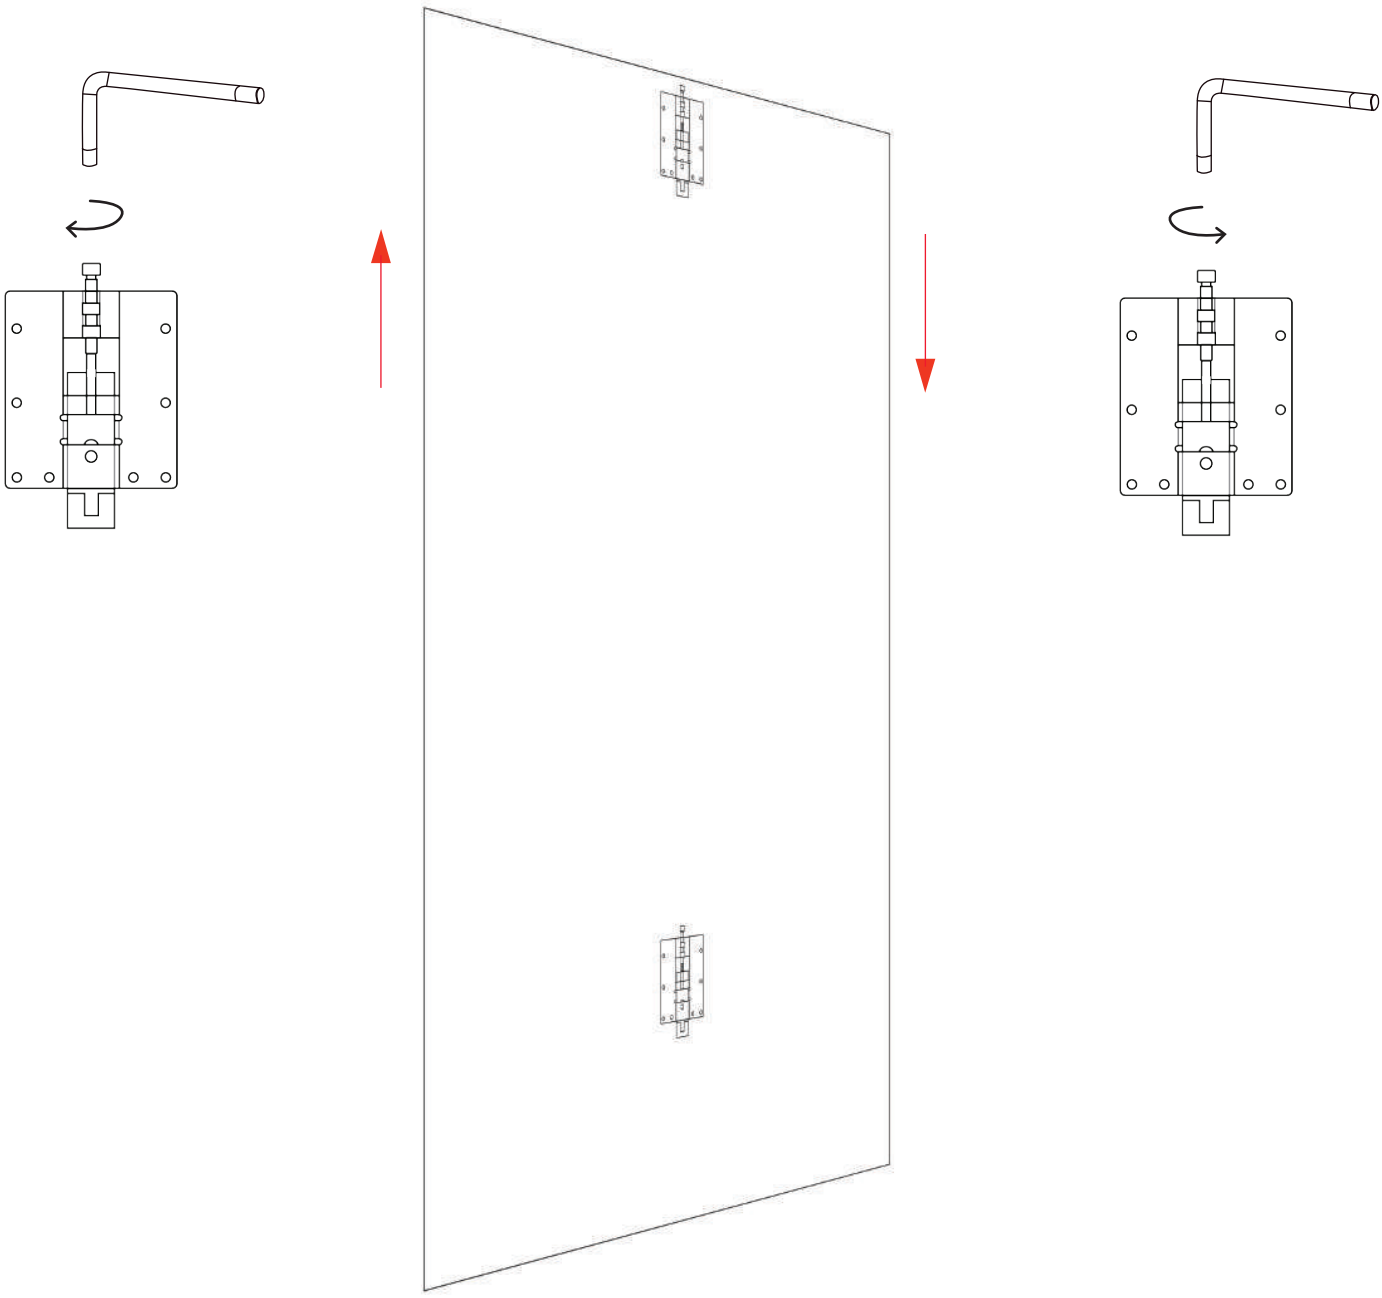

UWAGA 4:
Wyrównywanie modułów za pomocą podkładek korkowych

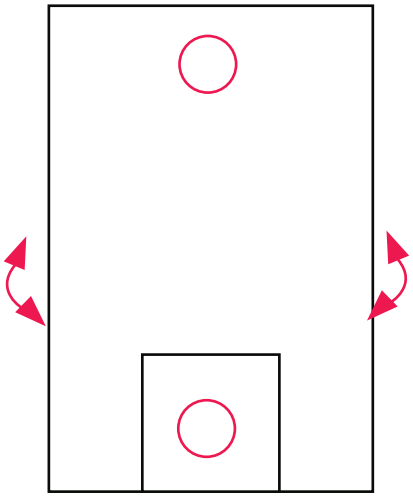

1. Problem: proste ściany występują bardzo rzadko, dlatego zamontowanie modułów „na sztywno” sprawiłoby, że nie będą idealnie do siebie przylegać.

2. Rozwiązanie: zawieszki montujemy na środku modułu, daltego jego boki są ruchome po zawieszeniu. Użyj podkładek korkowych, aby moduły się ustabilizowały i wyrównały. Jeśli Twoja ściana jest bardzo krzywa, użyj dodatkowej podkładki razem z korkową (np. kawałek kartonu).

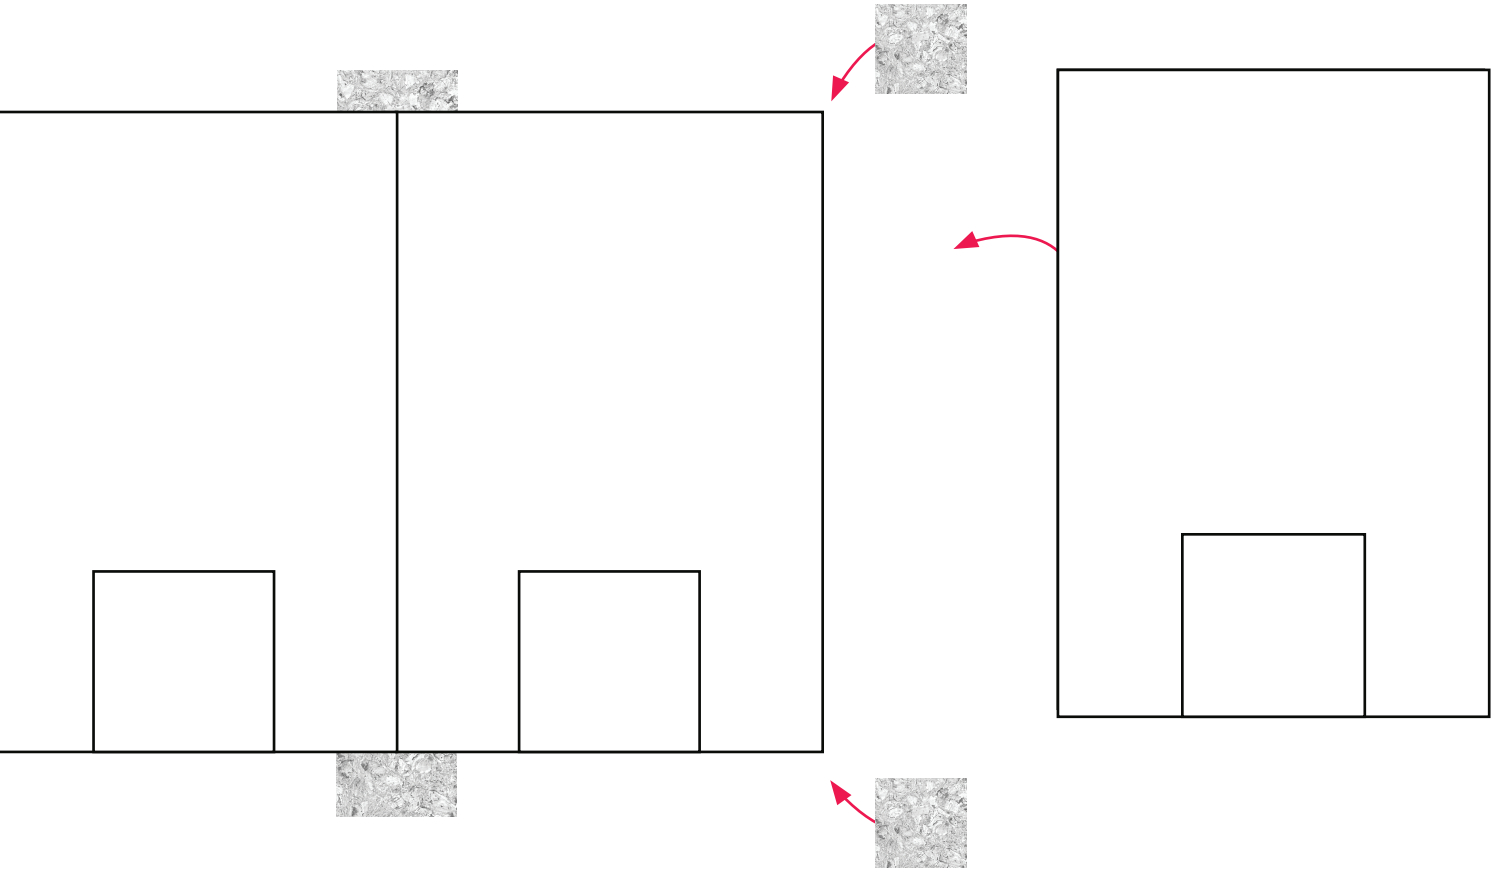

UWAGA 6:
Problemy z zawieszeniem modułu na płytkach

Jeśli po próbach zawieszenia, moduł nie chce się osadzić na płytkach, to znaczy, że prawdopodobnie wystąpił 1 z 2 potencjalnych problemów:

1. Nierówne przywiercenie płytki montażowej.
   Rozwiązanie: spróbuj rozwiązać problem poprzez regulację zawieszek kluczem imbusowym.

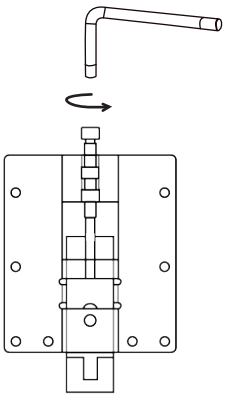

2. Jeśli rozwiązanie problemu nr. 1 nie przynosi rezultatów, to możliwe, że ściana, na którą próbujesz zawiesić moduł jest zbyt nierówna aby zawieszka mogła się osadzić i zablokować na płytce podtrzumującej moduł (patrz rys. 1 poniżej).
   W tym przypadku skontaktuj się z punktem sprzedaży, gdzie obsługa klienta udzieli Ci pomocy.

Rys. 1

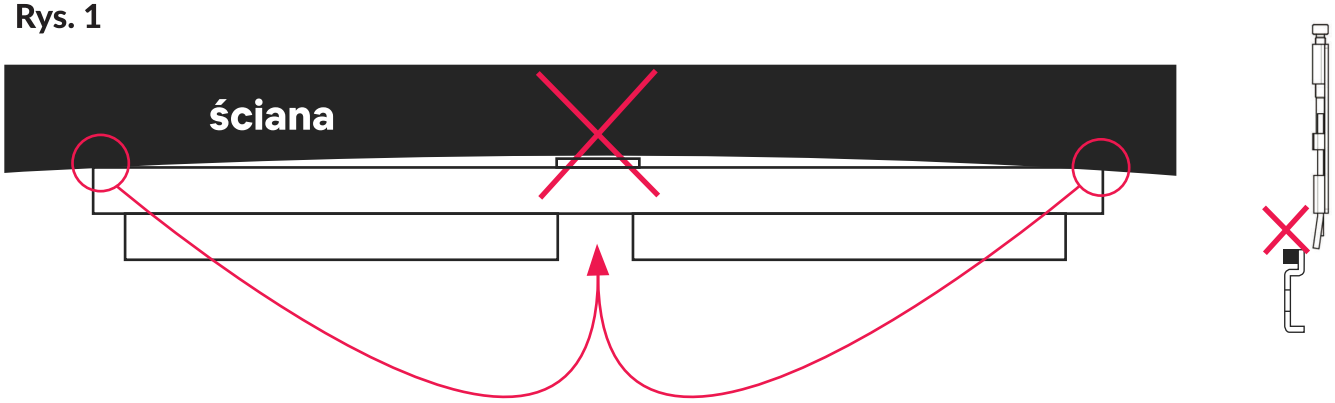

2. Podłącz system oświetlenia

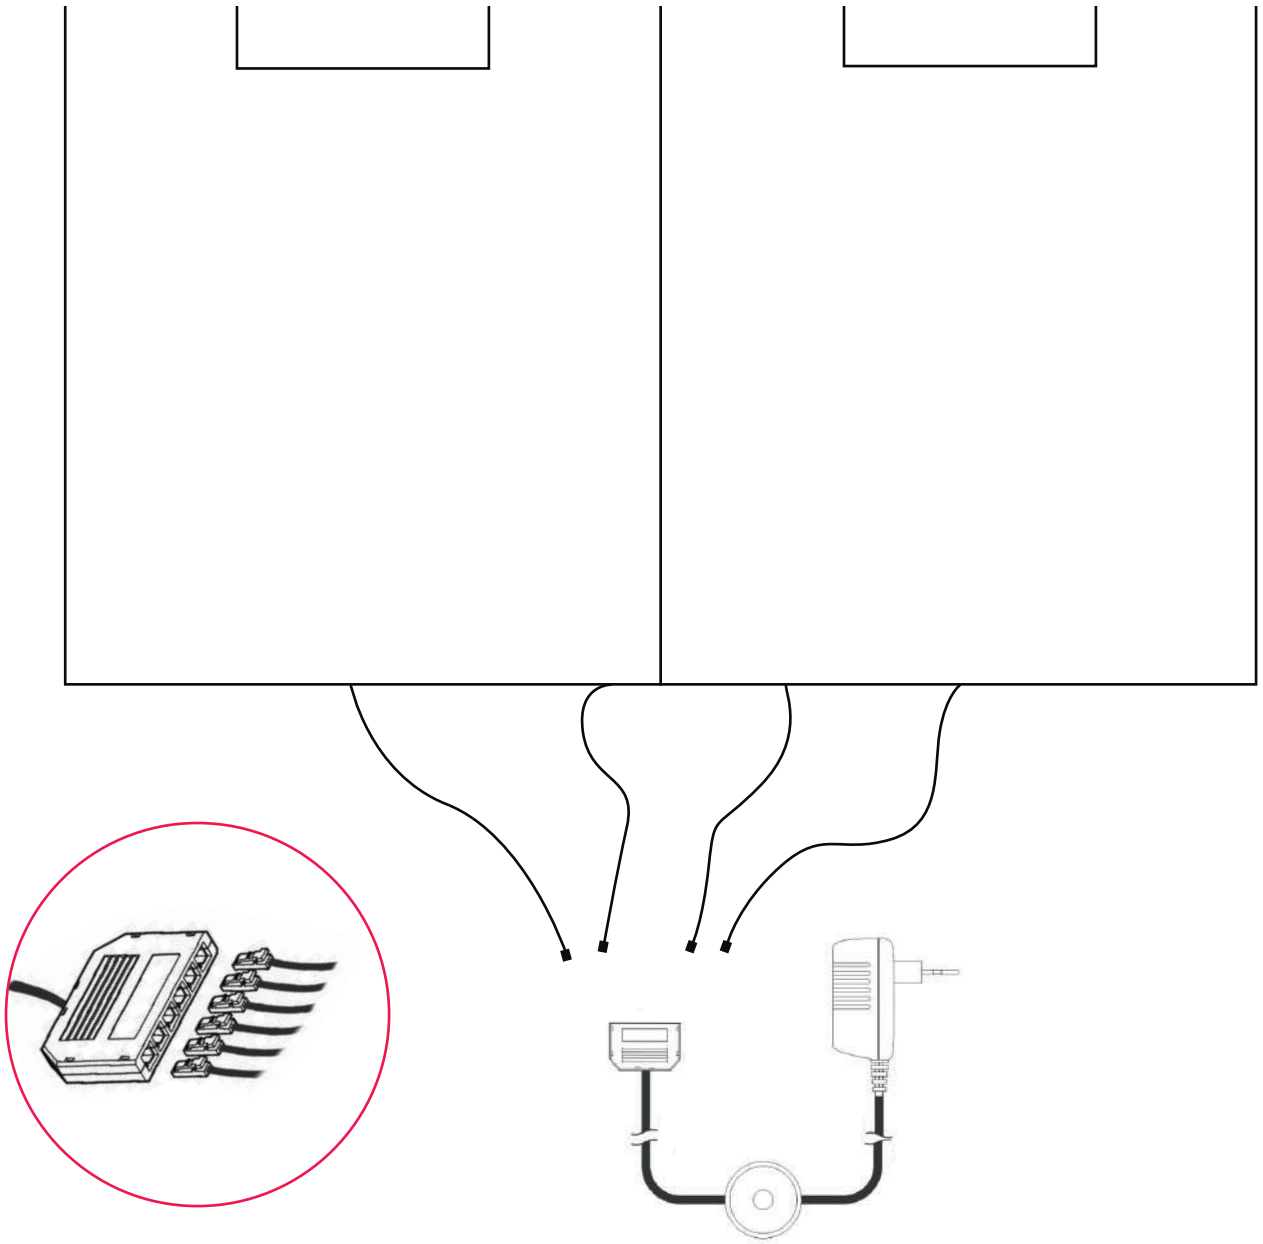

System może również zostać podłączony przez wykfalifikowanego elektryka bezpośrednio do prądu wyciągniętego w ścianie.

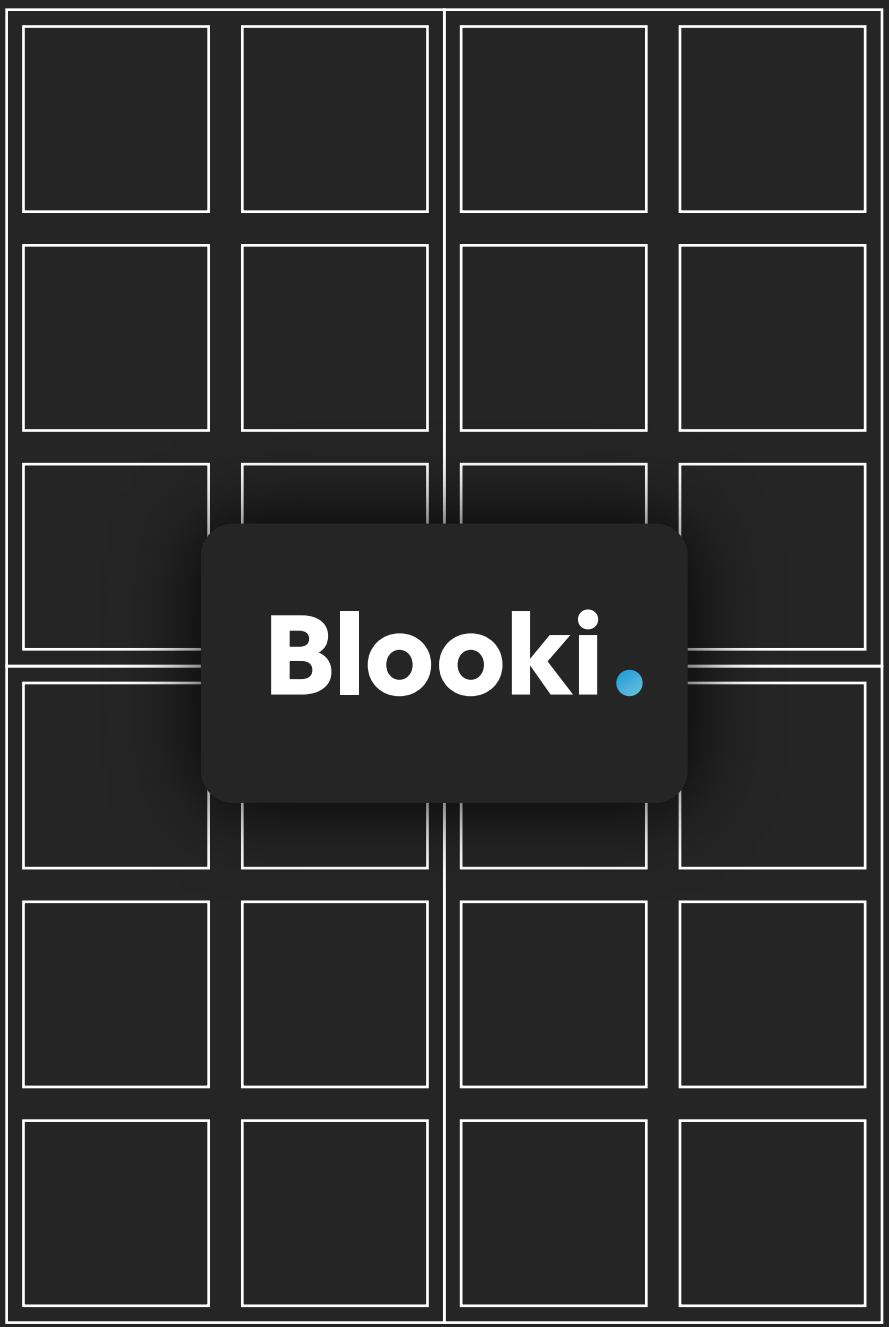

blooki.pl